

Gebbruikershandleiding & Bose® link
uitbreidings-overzicht

Hartelijk dank voor het kiezen van de RC-38S afstandsbediening

Als eigenaar van een Bose® LIFESTYLE® RC-38S afstandsbediening, beschikt u over een groot aantal nieuwe opties met uw LIFESTYLE® DVD home entertainmentsysteem.

Deze afstandsbediening is een van de producten die compatibel is met Bose® link en ontworpen om met de LIFESTYLE® 38 of 48 systemen te werken. De ingebouwde compatibiliteit maakt deze extra afstandsbediening handig voor elk gebied in uw huis... waar u ook maar naar het kwaliteitsgeluid van Bose wilt luisteren vanuit uw systeem.

Waar kunt u deze extra afstandsbediening gebruiken

U kunt de RC-38S afstandsbediening in een andere kamer gebruiken om uw LIFESTYLE® systeem aan te zetten en audio te beluisteren vanuit het mediacentrum dat zich in de hoofdkamer bevindt. U kunt zelfs een andere geluidsbron selecteren, door bijv. van cd naar FM-radio over te schakelen of het uMusic™ intelligente afspeelsysteem te openen.

De afstandsbediening werkt met:


- Luidsprekers met interne versterking die compatibel zijn met Bose® link
- Bose® link versterkers met luidsprekers zonder interne versterking
- Bepaalde andere stereoversterkers.

Als u een van de oplossingen om uw geluid uit te breiden naar andere kamers gebruikt, kunt u van het geluid van uw LIFESTYLE® systeem in andere gebieden van uw huis genieten. Afhankelijk van het uitbreidingsproduct dat u kiest, kunt u een plaatselijke geluidsbron in die andere kamer aansluiten om uw audiokeuze verder uit te breiden. Gebruik vervolgens de RC-38S afstandsbediening om alle aangesloten bronnen te openen, ongeacht hun locatie.

De RC-38S is ontworpen om radiofrequentiesignalen af te geven die door muren en vloeren werken en kan tevens geluid op verschillende verdiepingen van uw huis regelen.

Het verschil met uw primaire afstandsbediening

De RC-38S afstandsbediening werkt als een aanvulling op de primaire afstandsbediening die bij uw LIFESTYLE®-systeem werd geleverd. Deze extra afstandsbediening biedt de mogelijkheid om het geluid te regelen in andere gebieden van uw huis.

 **Opmerking:** *Modificaties aan de ontvanger of afstandsbediening kunnen het recht van de gebruiker ontnemen om deze apparatuur te bedienen.*

Waar vindt u ...

Introductie	2
Hartelijk dank voor het kiezen van de RC-38S afstandsbediening	2
Waar kunt u deze extra afstandsbediening gebruiken	2
Het verschil met uw primaire afstandsbediening	3
Waar en hoe	5
Uw uitbreidingsproducten instellen	5
Geluid in een andere kamer ontvangen	5
Met een Bose SA-2 of SA-3 versterker en luidsprekers:	5
Met een 3•2•1 of 3•2•1 GS serie II-systeem	6
Met oudere producten van Bose® voor uitbreiding	7
Meer kamers toevoegen	7
De afstandsbediening voorbereiden	8
De afstandsbediening voorbereiden op gebruik	8
De batterijen installeren	8
Uitleg over elke toets	9
Systeem AAN, UIT, stil	9
De bron selecteren	9
Een audioprogramma selecteren	10
Een afspeelmodus selecteren	10
Bevestigen en teruggaan	11
uMusic™ intelligent afspeelsysteem	11
Audiomogelijkheden	12
De afstandsbediening gebruiken om andere audio te regelen	12
Twee streams, twee opties	12
Vereisten voor de hoofdkamer	12
Andere kamer- en streamscenario's	12
Uw plan uitvoeren	14
Instelling van codeschakelaars	15
Hier zijn enkele simpele regels om het zo eenvoudig mogelijk te houden	15
Verdere regels met betrekking tot oudere producten	16
Controleren of de instellingen voor de huiscode overeenkomen	17
De instellingen wijzigen indien nodig	18
Controleer eerst de huiscode-instelling (schakelaars 1-4)	18
Om dezelfde audio stream te ontvangen als de hoofdkamer	18
Om uw RC-38S afstandsbediening in te stellen voor gebruik in andere kamers (schakelaars 6-9)	18
De kamercodes consistent houden	19
En nu de beloning	19
Aanvullende informatie	20
Technische informatie	20
Problemen oplossen	21
Log voor schakelaarinstellingen voor de afstandsbediening en andere producten	22

Uw uitbreidingsproducten instellen


Als u andere Bose® link-compatibele producten hebt aangeschaft, kunt u deze koppelen, zodat ze probleemloos met uw nieuwe afstandsbediening werken. Met deze afstandsbediening kunt u het geluid regelen van uw LIFESTYLE® systeem in een heel ander gedeelte van uw huis.

Geluid in een andere kamer ontvangen

Er zijn enkele stappen nodig om geluid in een andere kamer in te stellen met producten van Bose. Als u batterijen in de RC-38S hebt geplaatst, kunt u met de afstandsbediening deze andere producten bedienen.

Met een Bose SA-2 of SA-3 versterker en luidsprekers:

1. Plaats de luidsprekers en versterker en sluit ze aan zoals aangeduid in de gebruikershandleiding van uw versterker. (Een Bose® link 'A'-kabel wordt uitsluitend bij de versterker geleverd.)
2. Controleer de kamerinstelling op de versterker zoals aangeduid in de gebruikershandleiding van de versterker. Deze instelling moet anders zijn dan die van de afstandsbediening in de hoofdkamer.
3. Controleer de instellingen van de schakelaars in het batterijvakje van de RC-38S afstandsbediening. Deze zijn als volgt:
 - Huiscode (schakelaars 1-4). Deze moet overeenkomen met de huiscode-instelling van de primaire afstandsbediening.
 - Audio stream (schakelaar 5): Kan ingesteld worden zoals de afstandsbediening in de hoofdkamer of zodanig dat deze een andere audio stream ontvangt. Stel schakelaar 5 dienovereenkomstig in op de RC-38S.
 - Kamerinstelling (schakelaars 6-9) Deze moet anders zijn dan de instelling voor de primaire afstandsbediening en identiek aan de kamerinstelling in de versterker.

 **Opmerking:** Uw RC-38S afstandsbediening en de schakelaars van de SA-2 of SA-3 versterker zijn af fabriek ingesteld met identieke huiscodes. Schakelaar 5 is ingesteld voor de regeling van audio stream 2 en de kamerschakelaars zijn ingesteld voor gebruik in Kamer B.

4. Zie “De instellingen wijzigen indien nodig” op pagina 18 als de schakelaars van uw versterker en afstandsbediening niet overeenkomen.

Met een 3•2•1 of 3•2•1 GS serie II-systeem

De 3•2•1 serie II en 3•2•1 GS serie II DVD home entertainment-systemen zijn tevens compatibel met Bose® link en ontworpen om met uw LIFESTYLE® systeem te werken.


Hierdoor hebt u de keuze om naar welke geluidsbron dan ook van uw 3•2•1 systeem te luisteren of naar audio stream 1 of 2 van het LIFESTYLE® systeem. Daarvoor dienen de twee systemen alleen maar aangesloten te zijn.

Voor deze aansluiting hebt u een Bose® link ‘B’-kabel nodig. Als u er nog geen hebt, kunt u deze kabel kopen door naar onderdeelnummer 273619 te vragen bij uw geautoriseerde Bose-dealer. U kunt ook rechtstreeks contact met Bose opnemen m.b.v. de adresinformatie die bij uw systeem is ingesloten.

Deze kabel dient op de achterkant van het mediacentrum van het 3•2•1 en van het LIFESTYLE® systeem te worden aangesloten zoals getoond in (Figuur 1). Gebruik hiervoor de Bose® link aansluiting.

Figuur 1

3•2•1 (of 3•2•1 GS) serie II en LIFESTYLE® mediacenters aansluiten

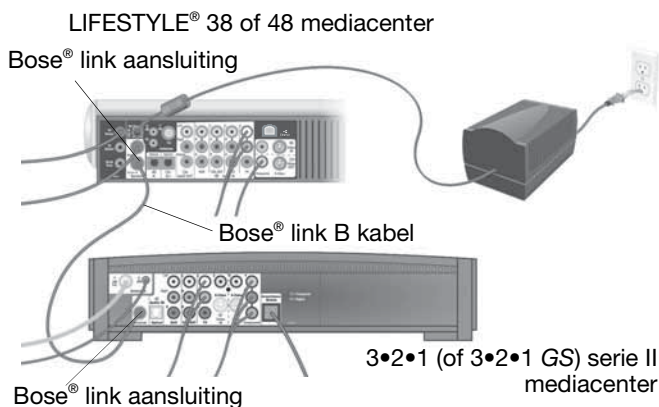

Zodra de aansluitingen zijn voltooid, kunt u de systemen bedienen met de RC-38S afstandsbediening.

Als u op de toets **Local** drukt, vraagt u de afstandsbediening om uw 3•2•1 systeem te bedienen. Als u echter de geavanceerde functies van het 3•2•1 systeem wilt gebruiken, dient u de afstandsbediening te gebruiken die bij het systeem is geleverd.

Met oudere producten van Bose® voor uitbreiding

U kunt sommige andere producten van Bose® die u mogelijk al hebt, ook op uw LIFESTYLE® systeem aansluiten. Als het product dat u toevoegt echter niet compatibel is met Bose® link, kunt u uw systeem maar met één extra kamer uitbreiden.

Hoe u deze apparatuur aansluit hangt af van het soort product dat u hebt. Bijvoorbeeld:

- luidsprekers met inwendige versterking zoals een Acoustimass® 5 luidsprekersysteem
- een eerdere versie zoals een 3•2•1 serie I systeem, een Wave® radio of Wave® radio/CD
- luidsprekers voor binnenshuis of buitenshuis die zijn aangesloten op een Bose SA-1-versterker

Zie “Hier zijn enkele simpele regels om het zo eenvoudig mogelijk te houden” op pagina 15 voor meer details.

Neem contact op met Bose voor meer informatie over compatibiliteit en kabels. Zie de adressenlijst die bij uw LIFESTYLE® systeem is geleverd.

Meer kamers toevoegen

Om Bose® link producten in meerdere kamers in te stellen, kunt u Bose SA-2 en SA-3 versterkers via een ringnetwerk aansluiten. Als u meer dan één niet- versterker wilt opnemen, zoals een 3•2•1 of Wave® product, hebt u de verleng-/uitbreidingskabel met een lengte van 16,6 meter van Bose nodig. Met deze kabel kunt u de Bose® link aansluiting op het mediacentrum van uw systeem aansluiten of op de doorgeefkabel op de laatste aangesloten versterker. De connector met 4 aansluitingen aan het andere uiteinde biedt de mogelijkheid om meer producten aan te sluiten.

Vraag naar onderdeelnummer 275475-050 om de verleng-/uitbreidingskabel te kopen bij uw geautoriseerde Bose-dealer. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Bose met behulp van de adressenlijst die bij uw LIFESTYLE®-systeem is geleverd.

De afstandsbediening voorbereiden op gebruik

U kunt uw RC-38S afstandsbediening gebruiken zodra u de batterijen hebt geïnstalleerd. De afstandsbediening is zodanig afgesteld in de fabriek dat deze buiten de hoofdkamer kan worden gebruikt waar uw LIFESTYLE® systeem zich bevindt, op een plaats waar een ander Bose® systeem of luidsprekerpaar is geïnstalleerd.

U kunt hem ook als secundaire afstandsbediening gebruiken in dezelfde kamer als het LIFESTYLE® systeem. Zie “De instellingen wijzigen indien nodig” op pagina 18 voor meer informatie hoe de schakelaars in het batterijvakje moeten worden ingesteld voor dit doeleinde.

De batterijen installeren


1. Schuif het klepje van het batterijvakje op de achterkant van de afstandsbediening eraf.

Opmerking: *U ziet de kleine schakelaars boven de batterijen in het compartiment. Dit zijn de schakelaars voor de huiscode, streamselectie en kamercode, zoals uitgelegd op pagina 12.*

2. Zorg dat de polen (+ en -) op de vier bijgeleverde batterijen overeenkomen met de markeringen in het batterijvakje (Figuur 2).

Figuur 2

Polariteit zoals gemarkeerd op de batterijen

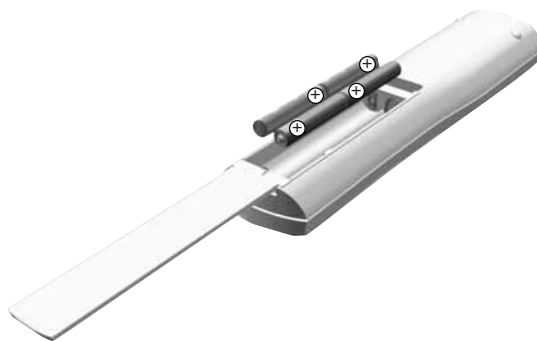


3. Schuif het klepje weer helemaal terug op zijn plaats.

Opmerking: *Als u merkt dat uw RC-38S afstandsbediening minder goed reageert of dichter bij het systeem moet worden gehouden, dan dienen de batterijen mogelijk te worden vervangen.*

Uitleg over elke toets

De RC-38S afstandsbediening heeft soortgelijke knoppen als de primaire afstandsbediening die bij uw mediacentrum is geleverd.

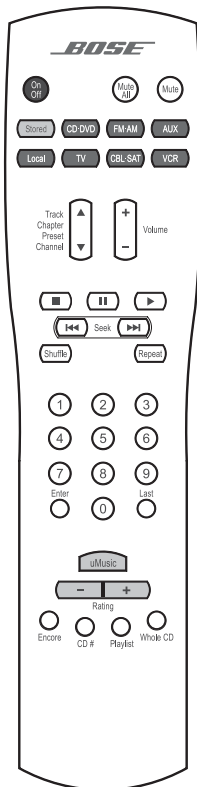


Stelsysteem AAN, UIT, stil

- On Off** Zet het systeem aan en uit. Selecteert de laatst gebruikte bron.
- Mute All** Zet het geluid uit van alle verbonden luidsprekers (in de hoofdkamer en alle andere kamers).
- Mute** Zet het geluid uit of aan in de huidige kamer.

De bron selecteren

- Local** Selecteert de audiobron in de kamer waarvoor de afstandsbediening is bestemd. Schakelt tevens heen en weer tussen lokale bronningen.
- TV** Zet het systeem aan en selecteert de bron die is aangesloten op de ingang TV op het mediacentrum.
- CBL-SAT** Zet het systeem aan en selecteert de bron die is aangesloten op de ingang CBL/SAT op het mediacentrum.
- VCR** Zet het systeem aan en selecteert de bron die is aangesloten op de ingang VCR op het mediacentrum.
- Stored** Zet het systeem aan en selecteert de modus uMusic™ intelligent afspeelsysteem waarbij opgeslagen cd's worden afgespeeld. Negeert andere modi voor opgeslagen cd's.
- CD-DVD** Zet het systeem aan en selecteert de ingebouwde diskspeler als bron.
- FM-AM** Zet het systeem aan en selecteert de ingebouwde FM-AM-radiotuner op de zender die het laatst is geselecteerd. Wisselt tussen FM en AM als de radio aan staat.
- AUX** Zet het systeem aan en selecteert een AUX-bron die op het mediacentrum is aangesloten.


Een audioprogramma selecteren

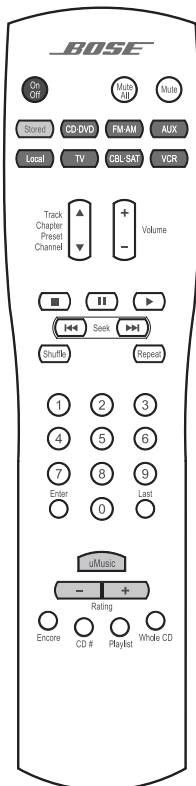

Zoekt achteruit of vooruit naar de volgende sterke radiozender.



Gaat achteruit of vooruit naar het volgende cd-nummer, dvd-hoofdstuk, voorkeurzender of tv-kanaal.

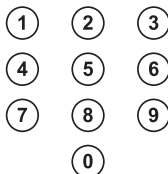

Selecteer een cd-nummer, dvd-hoofdstuk, radiozender of tv-kanaal dat overeenkomt met de nummers die worden ingedrukt.

Een afspeelmodus selecteren



Start de diskspeler.



Zet de diskspeler op pauze.



Stopt de diskspeler.




Speelt cd-nummers in een andere volgorde af. Druk nogmaals op Shuffle om deze modus te annuleren.



Herhaalt een hele cd of nummer, dvd-hoofdstuk of dvd-titel. Druk nogmaals op Repeat om de herhaalmodus te annuleren.

Bevestigen en teruggaan

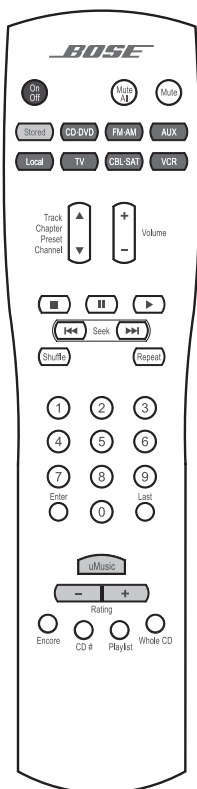

Enter



Bevestigt de kanaalselectie op bepaalde tv's

Last



Gaat terug naar het vorige TV-kanaal (als uw tv deze functie ondersteunt).

uMusic™ intelligent afspeelsysteem



Selecteert de modus uMusic intelligent afspeelsysteem om opgeslagen cd's af te spelen.

Negeert andere modi voor opgeslagen cd's. Alleen leverbaar bij LIFESTYLE® 38 en 48 systemen.



Kent een negatieve (-) of positieve (+) classificatie toe aan de opgeslagen muziek die wordt afgespeeld.

Gaat onmiddellijk naar een nieuw nummer als er een negatieve classificatie wordt toegekend. Als u wilt controleren of uw keuze de juiste preset betreft, drukt u op de toets Stored en vervolgens op het nummer van de gewenste preset, terwijl u naar het uMusic intelligente afspeelsysteem luistert.



Encore

Zet nummers in de wachtrij en speelt opgeslagen muziek die nauw overeenkomt met de stijl van het huidige nummer.



CD #

Speelt de nummers van een specifieke cd wanneer deze wordt ingedrukt voordat u op de numerieke toetsen van de opgeslagen cd drukt.



Playlist

Speelt alle nummers af indien van toepassing die aan een afspeellijst zijn toegewezen. Kan worden gebruikt met extra afspeelmodi, zoals Encore. Als u een opgeslagen nummer aan de afspeellijst wilt toevoegen, houdt u de toets Playlist ingedrukt.




Whole CD

Gaat van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld naar het eerste nummer op de oorspronkelijke cd en speelt die cd van begin tot einde af.

De afstandsbediening gebruiken om andere audio te regelen

Uw RC-38S afstandsbediening kan met andere audiocomponenten werken die op het mediacentrum van uw LIFESTYLE® systeem zijn aangesloten. De afstandsbediening kan deze componenten niet aan- en uitzetten, maar kan wel het volume regelen, het afspelen starten of stoppen en andere basisfuncties uitvoeren. Probeer het maar eens.

 **Opmerking:** Als er een cd-wisselaar op uw LIFESTYLE® systeem is aangesloten, kunnen de opdrachten van de RC-38S afstandsbediening invloed hebben op de huidige cd, maar kunnen ze niet naar een andere cd overschakelen.

Twee streams, twee opties

Als u luidsprekers in een andere kamer installeert, hebt u enkele opties over wat deze luidsprekers kunnen afspelen.

Met uw LIFESTYLE® systeem beschikt u over een fantastische set opties in de vorm van twee onafhankelijke audio streams. U kunt zelfs als u in de andere kamer bent, kiezen om te luisteren naar wat er in de hoofdkamer wordt afgespeeld, of naar een andere audiobron die deel uitmaakt van het systeem.

Twee streams zijn het middel voor deze extra opties. U kunt audio vanuit dezelfde bron of vanuit twee bronnen, zoals de cd-speler en de FM-tuner, of zelfs twee uMusic presets tegelijkertijd overdragen naar maximaal 15 kamers!

U kunt dus voordat u een RC-38S afstandsbediening gebruikt in een andere kamer bepalen hoe u de audio wilt toewijzen.

Vereisten voor de hoofdkamer

Sommige LIFESTYLE® systeemtoewijzingen zijn vast en variëren niet om uw keuzes eenvoudiger te maken. Deze zijn als volgt:

- Stream 1 audio is de enige stream die beschikbaar is in de hoofdkamer (kamer A) waar uw LIFESTYLE® systeem is geïnstalleerd.
- Kamerschakelaars in de primaire afstandsbediening zijn *altijd* ingesteld voor gebruik in kamer A.

Andere kamer- en streamscenario's


U kunt Bose® link producten in maximaal 15 kamers (A-O) installeren.

Hier zijn enkele kamers waar stream 1 audio mogelijk op prijs kan worden gesteld, als kamer A uw huiskamer is:

Luistergebied voor audio stream 1

KAMER A – home cinema-systeem

KAMER B – Bose® link versterker of luidsprekers

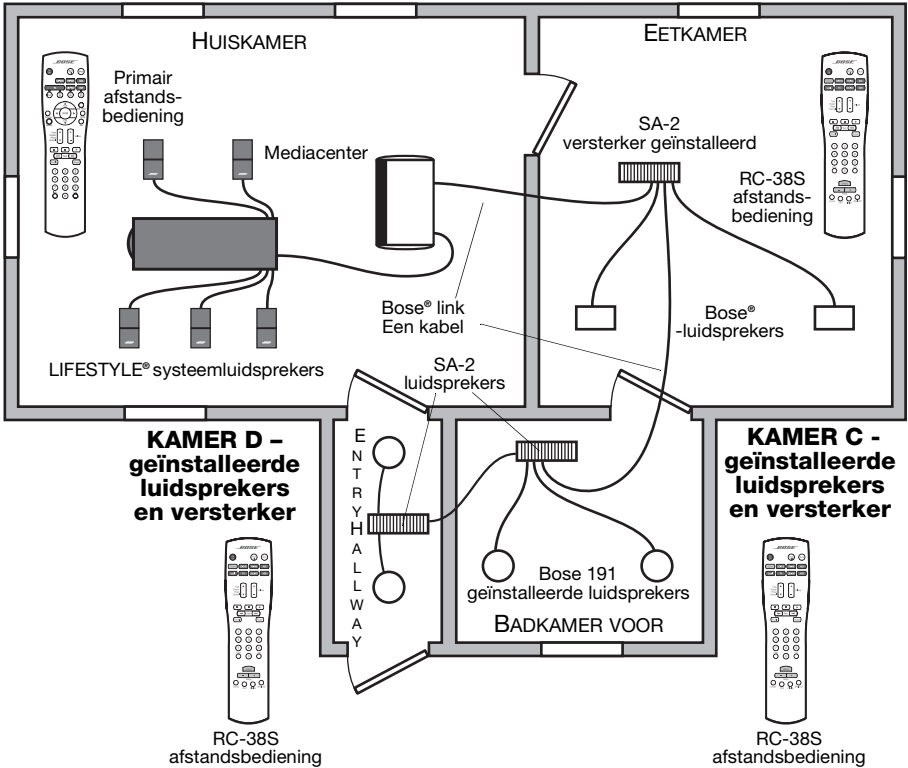

- Eetkamer, toegewezen als kamer B
- Badkamer voor gasten, toegewezen als kamer C
- Hal naar voordeur, toegewezen als kamer D

In dit geval zijn dit hier mogelijk enkele kamers waarin u stream 2 wilt ontvangen (zie "Andere kamer- en streamscenario's - 2" op pagina 20):

- Keuken, toegewezen als kamer E
- Studiekamer naast keuken, toegewezen als kamer F
- Veranda voor drie seizoenen naast de keuken, toegewezen als kamer G
- Gebied rond een zwembad buiten, toegewezen als kamer H

U kunt een apparaat dat compatibel is met Bose® link toewijzen aan de kamers B tot en met N. Kamer O is gereserveerd voor niet -Bose versterkers en oudere Bose luidsprekers met ingebouwde versterking.

Zie de instructies op pagina 16 om een SA-1 versterker aan te sluiten.

Uw plan uitvoeren

Beslis eerst welke kamers u wilt combineren zodat ze dezelfde audio stream ontvangen. Stel vervolgens de kamer- en streaminstellingen af met de kleine schakelaars in het batterijvakje van de RC-38S afstandsbediening.

Zie “De instellingen wijzigen indien nodig” op pagina 18 voor meer details.

Hier zijn enkele simpele regels om het zo eenvoudig mogelijk te houden

Houd rekening met deze richtlijnen of u nu een of meerdere RC-38S afstandsbedieningen gebruikt.

- Afstandsbediening voor gebruik in andere kamers moeten worden ingesteld met:
 - dezelfde huiscode als de primaire afstandsbediening.
 - een andere kamercode als de primaire afstandsbediening.
 - een andere kamercode dan alle andere RC-38S afstandsbedieningen met één uitzondering. Als u de RC-38S wilt gebruiken als extra afstandsbediening voor de hoofdkamer, dient u deze in te stellen voor gebruik in Kamer A, gelijk aan de primaire afstandsbediening.
- Als de RC-38S afstandsbediening wordt gebruikt met producten die compatibel zijn met Bose® link producten zoals:
 - met een LIFESTYLE® SA-2 of SA-3 versterker en passieve luidsprekers, moeten de versterker en afstandsbediening op dezelfde kamercode worden ingesteld.
 - met een 3•2•1 serie II of 3•2•1 GS serie II systeem moeten de afstandsbediening en het systeem op dezelfde kamercode worden ingesteld.
- Als de afstandsbediening wordt gebruikt met oudere Bose® producten:
 - met oudere Bose luidsprekers of systemen (gekocht voor 2004), dan heeft de afstandsbediening alleen maar een kamercode-instelling nodig. Stel de afstandsbediening in als kamer O.
 - met een LIFESTYLE® stereoversterker (SA-1) moet de RC-38S worden ingesteld op Kamer B zodat deze overeenkomt met de kamerinstelling van de versterker.

Verdere regels met betrekking tot oudere producten

Met een paar speciale instellingen en bedieningsbependingen kunnen oudere Bose producten en producten van andere merken samenwerken met uw LIFESTYLE® 38 of 48 DVD home entertainment- systeem. Ze kunnen dan wel ouder zijn dan het Bose® link systeem waarbij het geluid naar meerdere kamers kan worden uitgebreid, maar oudere luidsprekers en systemen kunnen toch profiteren van de flexibiliteit van het link systeem voor vernieuwde prestaties.

Houd rekening met de speciale regels die hieronder worden beschreven.

- Als u een LIFESTYLE® stereoversterker (SA-1) wilt gebruiken die is ingesteld om audio stream 2 te ontvangen:
 - stelt u de RC-38S afstandsbediening in om audio stream 2 te ontvangen.
 - zet u de optie *Protocol* onder de functie *Mediacenter* in het systeemmenu op *Legacy*. Zie de *bedieningshandleiding* van uw systeem voor details over het maken van wijzigingen in het systeemmenu.
- Als u een Wave® radio, een Wave® radio/cd, Acoustimass® 5 luidsprekers met ingebouwde versterking of LIFESTYLE® luidsprekers met ingebouwde versterking wilt gebruiken:
 - stel de RC-38S afstandsbediening in de andere kamer in op Kamer O en op het ontvangen van audio stream 2.
 - als uw uitbreidingsproduct een afstandsbediening omvat (bijvoorbeeld de Wave® radio), stel die afstandsbediening dan in op het maximaal gewenste volume. Regel het volume indien nodig vervolgens met de RC-38S afstandsbediening.
- Als u een LIFESTYLE® stereoversterker (SA-1) of Acoustimass® 5 luidsprekers met ingebouwde versterking wilt gebruiken, hebt u een oude variabele luidsprekeradapter (onderdeelnummer 278894-103) nodig.


Controleren of de instellingen voor de huiscode overeenkomen

De huiscode in al uw secundaire afstandsbedieningen moet overeenkomen met die in de primaire afstandsbediening.

De eerste vier schakelaars definiëren de huiscode en bepalen welk mediacentrum de afstandsbediening kan regelen.

Figuur 3

Negen schakelaars in batterijvakje

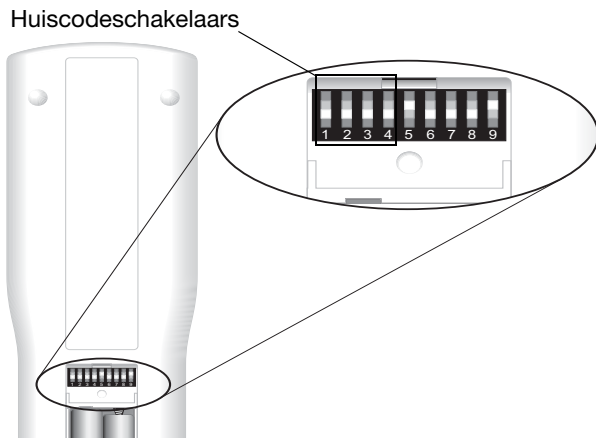

RC-38S afstandsbedieningen zijn in de fabriek ingesteld met dezelfde huiscode als uw LIFESTYLE® systeem. Tenzij u de huiscodes hebt gewijzigd, hoeft u deze eerste vier schakelaars niet te wijzigen.

Als een ander LIFESTYLE® systeem in de buurt echter met dit systeem interfereert, kunt u de huiscode in de primaire afstandsbediening wijzigen om deze interferentie op te lossen. Als u deze optie ooit gebruikt, moet de gewijzigde huiscode ook worden toegepast op alle afstandsbedieningen in uitbreidingskamers die met dit systeem worden gebruikt.

In de fabriek zijn de instellingen voor de resterende schakelaars van elke RC-38S afstandsbediening als volgt:

- Om audio stream 2 te ontvangen (schakelaar 5)
- Om in kamer B te kunnen worden gebruikt (schakelaars 6-9)

Als u de instellingen van uw nieuwe afstandsbediening wilt controleren, verwijdert u het klepje van het batterijvakje zodat u de kleine schakelaars boven de batterijen kunt zien.

De instellingen wijzigen indien nodig

Gebruik een pen met een dunne punt of ander dun gereedschap om elke schakelaar op zijn nieuwe stand te zetten.

Controleer eerst de huiscode-instelling (schakelaars 1-4)

Zorg dat de eerste vier schakelaars links overeenkomen met de huiscode-instellingen in uw primaire afstandsbediening. Zie de *bedieningshandleiding* die bij uw systeem is geleverd voor meer details over deze schakelaars.

Om dezelfde audio stream te ontvangen als de hoofdkamer

Schakelaar 5, de middelste schakelaar in de rij, is momenteel ingesteld om audio stream 2 te ontvangen, die anders is dan de stream die in de hoofdkamer (A) wordt ontvangen.

Als u echter audio stream 1 wilt ontvangen, zet u schakelaar 5 *omlaag*.

Om uw RC-38S afstandsbediening in te stellen voor gebruik in andere kamers (schakelaars 6-9)















Voordat u deze schakelaars wijzigt, dient u zich te realiseren dat de kamerschakelaars van de RC-38S afstandsbediening zijn ingesteld voor gebruik in kamer B (zoals getoond in de tabel op pagina 19).

Als u meer dan een RC-38S afstandsbediening gebruikt, moet elke afstandsbediening unieke kamerschakelaarinstellingen hebben om onafhankelijk van elkaar te kunnen worden gebruikt. Hij moet ook overeenkomen met de kamerinstellingen van alle Bose® link versterkers die u bedient met de RC-38S in de desbetreffende kamer.

De kamercodes consistent houden

Gebruik een van de codes in de onderstaande tabel voor elke kamer waar een afstandsbediening wordt gebruikt.

U kunt tevens het log op de binnenkant van de achteromslag van deze handleiding gebruiken om de toewijzingen voor de kamer en audio stream te noteren voor meerdere kamers en afstandsbedieningen.

<i>Kamer</i>		<i>Kamer</i>	
	B		I
	C		J
	D		K
	E		L
	F		M
	G		N
	H		O

En nu de beloning

Als u deze instructies hebt gevolgd, kunt u zeker zijn dat uw nieuwe RC-38S afstandsbediening is ingesteld om met uw LIFESTYLE® systeem te werken. En kunt u genieten van Bose® kwaliteitsgeluid in uw hele huis.

Veel plezier!

Technische informatie

Bereik afstandsbediening: 65 ft (20 m)

Afmeting: 23 cm x 5,7 cm x 2,4 cm
(9,1"H x 2,2"W x 0,9"D)

Gewicht: 5,6 oz (160 G)


Batterijtype: AAA of IEC-LR3 batterijen van 1,5 V (4)

Frequentie: VS/Canada: 27,145 MHz
EU/overig: 40,685 MHz

RF veldsterkte: <80dBµV/m@ 3 meter (gemiddeld)

Andere kamer- en streamscenario's - 2

Luistergebied voor audio stream 2

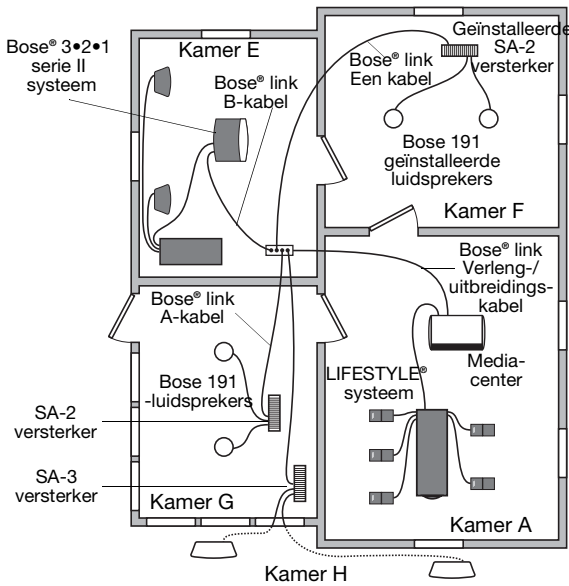

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de huiscode-instelling van de RC-38S afstandsbediening overeenkomt met de huiscode-instelling in de primaire afstandsbediening. • Zorg dat de kamercode-instelling op de afstandsbediening juist is ingesteld. • Als u de afstandsbediening gebruikt in een kamer waar een Bose® versterker staat, dient u te zorgen dat: <ul style="list-style-type: none"> • de kamercodes van de afstandsbediening en versterker overeenstemmen. • de indicator op de versterker oplicht om weer te geven dat deze werkt.
Onderbroken reactie van het LIFESTYLE® systeem op opdrachten van de RC-38S afstandsbedieningen	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de batterijen om te kijken of ze vervangen dienen te worden • Verplaats de afstandsbediening om te kijken of het probleem wordt veroorzaakt door “dode hoeken” in het gebouw. • Als deze pogingen uw probleem niet oplossen, dient u mogelijk een antenne-uitbreidingskabel aan te schaffen voor uw afstandsbediening. • U kunt rechtstreeks contact opnemen met Bose om een uitbreidingskabel aan te vragen via de adressenlijst die bij het systeem is geleverd.
Uw systeem wordt onverwacht aan- of uitgeschakeld of er vinden andere wijzigingen plaats terwijl er geen toetsen op de RC-38S zijn ingedrukt	<ul style="list-style-type: none"> • Kijk of iemand in de hoofdkamer de primaire afstandsbediening gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> • Als dat niet het geval is, is er mogelijk sprake van interferentie met een ander LIFESTYLE® systeem in de buurt. Als u de huiscodes in de primaire en in de RC-38S afstandsbedieningen wijzigt, kan dit uw probleem oplossen. • Zie de <i>bedieningshandleiding</i> van uw systeem voor details over wanneer en hoe u de huiscode dient te wijzigen en hoe u uw systeem op de nieuwe code kunt laten reageren.

Log voor schakelaarinstellingen voor de afstandsbediening en andere producten

Gebruik de onderstaande tabel om de Bose® link producten te noteren die u toevoegt en het volgende te noteren:

- het gebied van uw huis waar u de afstandsbediening gebruikt
- de kamercode die u eraan toewijst
- de audio stream die dit gebied zal ontvangen.

<i>Etage en Locatie</i>	<i>Kamer-code</i>	<i>Audio Stream</i>	<i>Afstands-type</i>	<i>Product in de Kamer</i>
	A	1	Primair	LIFESTYLE® systeem
	B		RC-38S	
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
	H			
	I			
	J			
	K			
	L			
	M			
	N			
	O			

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain,
Framingham, MA
01701-9168 USA
282674-NEDvo AM Rev.00 CCM-001285