


**BOSE**<sup>®</sup>


# Wave<sup>®</sup> Radio II

Gebruiksaanwijzing

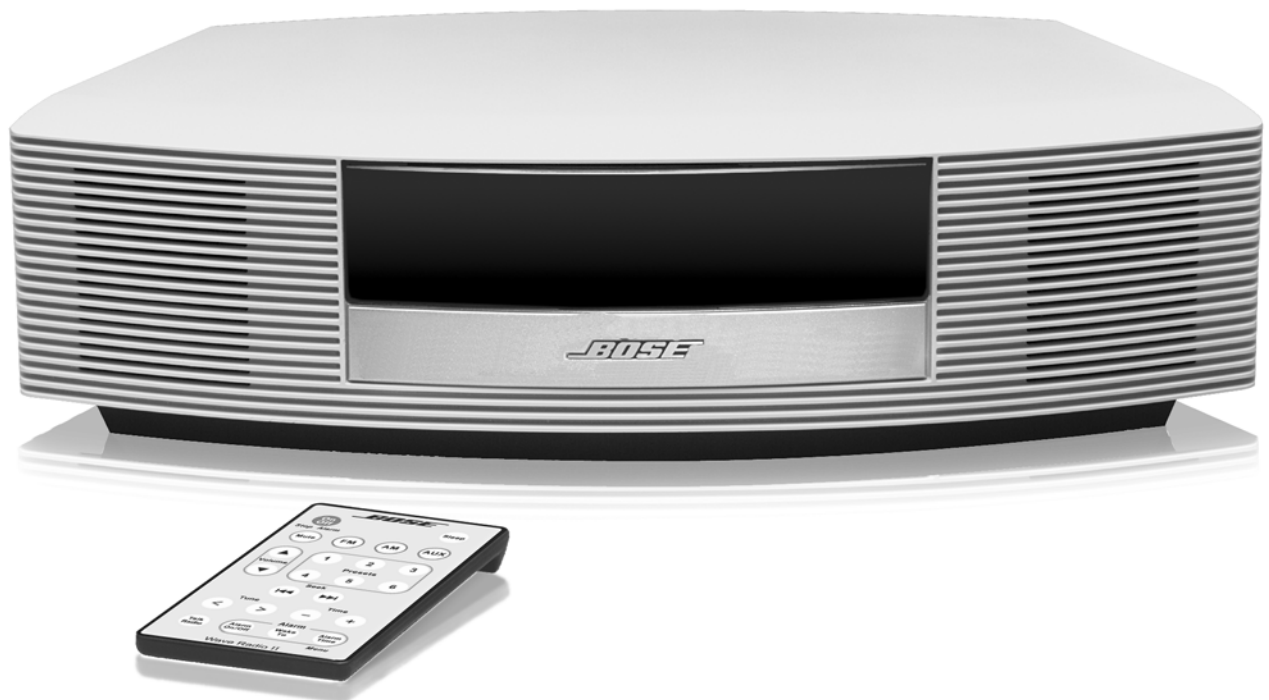


**WAARSCHUWING:** Stel het product niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand en elektrische schokken te beperken.

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de apparatuur kan druppelen of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen (zoals vazen) op de apparatuur. Evenals bij andere elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brand.



**WAARSCHUWING:** Demonteer dit product alleen als u hiervoor gekwalificeerd bent, om de kans op elektrische schokken te beperken. Laat onderhoud en service over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

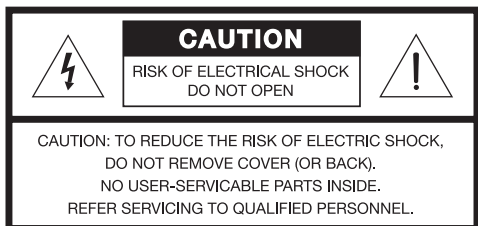

De bliksemschicht met een pijl in een driehoek attendeert de gebruiker op de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de systeembuizing die tot elektrische schokken kan leiden.



Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

**WAARSCHUWING:** Om een elektrische schok te voorkomen, dient u de brede pin van de stekker van het netsnoer in de bredere opening van het stopcontact te steken. Zorg dat de stekker er volledig in zit.

**WAARSCHUWING:** Houd de batterij van de afstandsbediening buiten bereik van kinderen. Bij verkeerd gebruik kan deze brand of chemische verbranding veroorzaken. Laad batterijen niet opnieuw op, demonteer ze niet, verhit ze niet boven 100 °C en verbrand ze niet. Gooi gebruikte batterijen meteen weg. Vervang een batterij alleen door een batterij van het juiste type en modelnummer.



Voer gebruikte batterijen overeenkomstig uw plaatselijke voorschriften af. Verbrand ze nooit.

**WAARSCHUWING:** Plaats geen open vuur, zoals kaarsen, op de apparatuur.

**Opmerking:** Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

## Lees deze gebruikershandleiding


Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. U kunt uw systeem dan correct installeren en bedienen en genieten van alle geavanceerde functies. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

**CE** Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG en aan de laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op <[www.bose.com](http://www.bose.com)>.

Uw Wave® radio II installeren	4
Uitpakken	4
Een locatie uitzoeken	4
Aansluiten op de elektriciteit	5
De klok instellen	6
Een korte introductie tot een aantal speciale functies	7
Introductie	7
Speciale functies	7
Uw Wave® radio II bedienen	8
Handleiding voor de afstandsbediening	8
Het display lezen	9
Het Wave® radio II in- en uitschakelen	9
Het volume regelen	9
Automatisch uitschakelen instellen (Sleep)	9
Naar FM-/AM-radio luisteren	10
De radio inschakelen	10
De radio afstemmen	10
Een radiostation in het geheugen opslaan (presets)	11
TALK RADIO-modus	11
De wekker instellen en gebruiken	12
De wekker instellen	12
Wakker worden met een radiostation	12
De wektijd instellen	12
De wekker gebruiken	13
Het weksignaal stoppen	13
De wekker in- en uitschakelen	13
De sluimerstand activeren	13
Andere apparaten aansluiten	14
Aansluitingen voor in- en uitvoer op achterpaneel	14
Een externe FM-antenne aansluiten	14
Een hoofdtelefoon gebruiken	15
Uw Wave® radio II met andere audioapparatuur gebruiken	16
Het Wave® radio II aansluiten op een Lifestyle®-systeem	16
Uw Wave® radio II aanpassen aan uw voorkeuren	18
Het instellingenmenu	18
De sluimertijd aanpassen	19
De weergave van RDS-informatie (Radio Data System) instellen	19
De notatie van de kloktijd wijzigen	20
De helderheid van het display aanpassen	20
De kamercode instellen	21
De spaarstand inschakelen	21
De fabrieksinstellingen herstellen	22
Uw Wave® radio II onderhouden	23
Reinigen	23
De batterij van de afstandsbediening vervangen	23
Problemen oplossen	24
Klantenservice	25
Garantie	25
Technische gegevens	25
Limited Warranty Policy and Conditions of Sale	26
Index	27

## Uitpakken

Controleer of de doos de volgende items bevat:

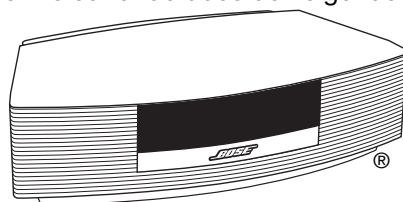

Wave® radio II



Afstandsbediening  
(batterij, reeds  
geïnstalleerd)



Euro-netsnoer\*



Stereo-invoer kabel



Antenneadapter

\*Producten voor het Verenigd Koninkrijk worden geleverd met een voor het Verenigd Koninkrijk geschikt netsnoer.



### Voor uw administratie

Dit is een goed moment om het serienummer van uw nieuwe Wave® radio II te noteren. Het serienummer bevindt zich onder op de behuizing.

Serienummer \_\_\_\_\_

Aankoopdatum \_\_\_\_\_

Het is raadzaam om uw bewijs van aankoop bij uw gebruikershandleiding te bewaren.

## Een locatie uitzoeken


- Plaats het Wave® radio II op een tafel of een andere vlakke ondergrond.
- Plaats het Wave® radio II voor maximaal luistergenot aan de andere kant van de kamer, tegenover de plek waar u gaat luisteren.
- De beste prestaties krijgt u als u het Wave® radio II binnen een halve meter van een muur plaatst en niet in een hoek plaatst.

### ♪ **Opmerking:**


- Plaats het Wave® radio II NIET op een metalen oppervlak. Dit kan de AM-ontvangst beïnvloeden.
- Plaats het Wave® radio II NIET op een warmtegevoelig oppervlak. Zoals alle elektrische apparaten geeft het apparaat warmte af.
- Gebruik het Wave® radio II NIET op een vochtige plaats of een andere plaats waar vocht in het apparaat kan komen.

## Aansluiten op de elektriciteit

1. Steek het smalle uiteinde van het netsnoer in de aansluiting met de aanduiding **AC POWER** op de achterkant van het Wave® radio II.
2. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact.

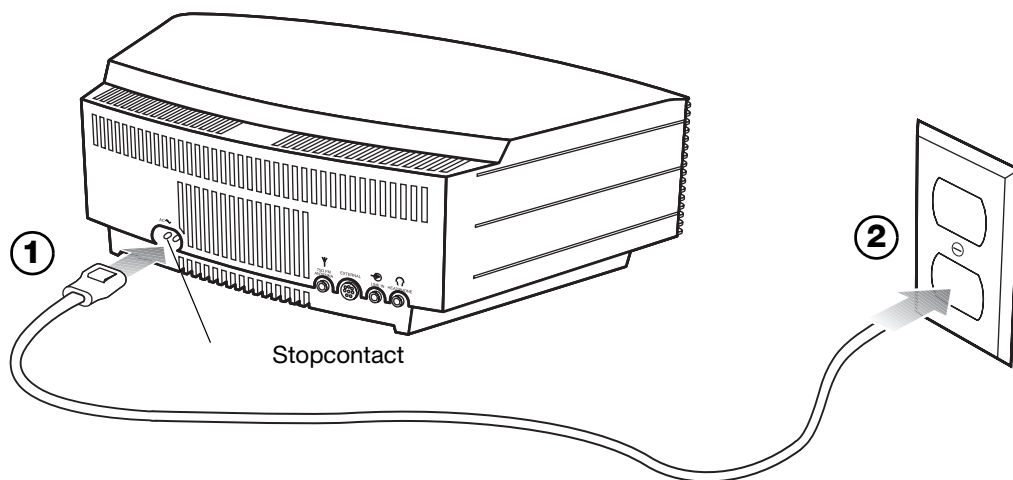


3. Wikkel het netsnoer af en trek het recht, om een optimale FM-ontvangst te waarborgen. Het netsnoer fungeert als FM-antenne voor het Wave® radio II.

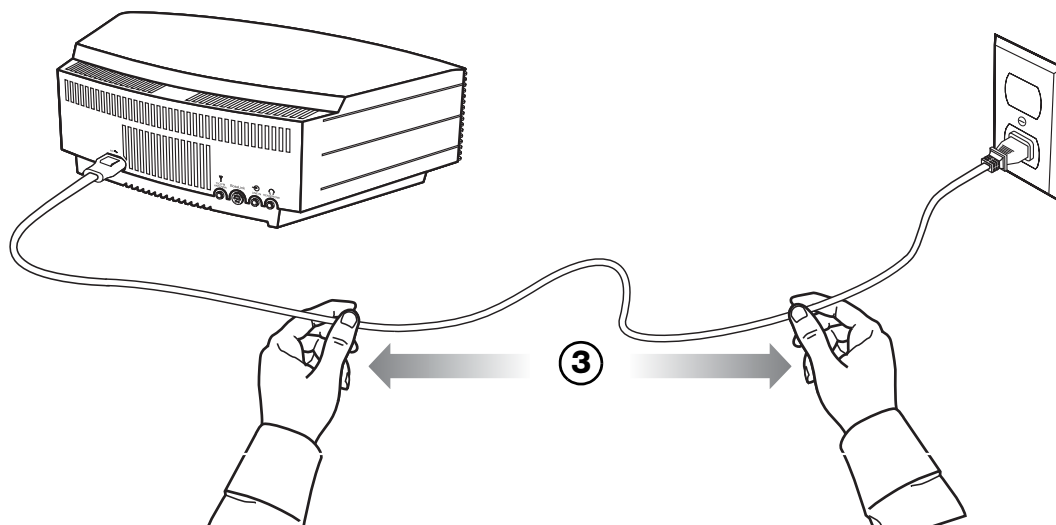

## De klok instellen

Nadat u het Wave® radio II hebt aangesloten, kunt u met de afstandsbediening de klok instellen. Het Wave® radio II kan gemakkelijk worden bediend met de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening op het voorpaneel en druk op de knoppen.



**1.** Houd **Time -** of **Time +** ingedrukt tot **- CLOCK SET -** op het display wordt weergegeven.



**2.** Druk op **Time -** om de weergegeven tijd terug te zetten of druk op **Time +** om de weergegeven tijd vooruit te zetten tot deze de actuele tijd aangeeft. Door de knop ingedrukt te houden, wordt de tijd snel gewijzigd.

**3.** Wacht vijf seconden tot de klokinstelmodus automatisch wordt gedeactiveerd.

Als u de weergave van de klok wilt wijzigen van de 12-uursnotatie (AM/PM) naar de 24-uursnotatie, raadpleegt u "De notatie van de kloktijd wijzigen" op pagina 20.

🎵 **Opmerking:** In het geval dat de voeding van het Wave® radio II wordt onderbroken, worden de kloktijd en andere systeeminstellingen maximaal 48 uur in het backupgeheugen bewaard. Hierdoor blijven de systeeminstellingen behouden als u het systeem van de stroom moet loskoppelen of wanneer zich een stroomstoring voordoet.

🎵 **Opmerking:** Wanneer wordt aangegeven dat u een toets ingedrukt moet houden, moet u de toets minimaal één seconde ingedrukt houden.

### Introductie

Dank u voor uw aanschaf van het Bose® Wave® radio II, waarmee u elke gewenste ruimte op een elegante manier van hoogwaardig geluid kunt voorzien.

Dankzij meer dan veertien jaar research door Bose Corporation kunt u genieten van de bekroonde, gepatenteerde luidsprekertechnologie die is gebaseerd op akoestische golfgeleiders. Met deze technologie wordt energie via een breed bereik van lage frequenties op een efficiënte manier van een kleine luidspreker naar de buitenlucht getransporteerd. De lange, in complexe patronen gevouwen golfgeleiders passen in producten die klein genoeg zijn om probleemloos in uw huis geplaatst te kunnen worden. Uw Wave® radio II is voorzien van luidsprekers met de nieuwe, dubbele, smal toelopende golfgeleiders. Deze technologie verbindt de luidsprekers met twee 26" golfgeleiders, die voor een klankkleur zorgen die voor een systeem van deze grootte zonder weerga is.



### Speciale functies



#### **Wakker worden met uw favoriete radiozender**

U kunt het Wave® radio II zo instellen dat u met uw favoriete radiozender. Zie "Wakker worden met een radiostation" op pagina 12 voor meer informatie.



#### **Via het instellingenmenu de werking van het systeem aanpassen**

De fabrieksinstellingen zullen voor de meeste gebruikers voldoen. Raadpleeg "Uw Wave® radio II aanpassen aan uw voorkeuren" op pagina 18 als u de instellingen wilt wijzigen.

Met het instellingenmenu kunt u de volgende systeeminstellingen aan uw wensen aanpassen:

- Sluimertijd
- Helderheid van het display
- Notatie van de kloktijd (12 of 24 uur)
- Kamercode Bose®-link
- Fabrieksinstellingen herstellen

## Handleiding voor de afstandsbediening

Het Wave® radio II kan gemakkelijk worden bediend met de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening op het voorpaneel en druk op de toetsen. Onder normale omstandigheden is het bereik van de afstandsbediening ongeveer 6 meter.

In deze handleiding ziet u links van de bedieningsinstructies pictogrammen van toetsen. Deze pictogrammen verwijzen naar toetsen op de afstandsbediening.

🎵 **Opmerking:** Wanneer wordt aangegeven dat u een toets ingedrukt moet houden, moet u de toets minimaal één seconde ingedrukt houden.

🎵 **Opmerking:** Door op **FM**, **AM**, of **AUX** te drukken, wordt het Wave® radio II automatisch ingeschakeld en wordt de geselecteerde bron geactiveerd.

### On/Off (Stop Alarm)

- Schakelt het systeem in of uit (pagina 9).
- Stopt een wekkersignaal (pagina 13).

### Mute

- Druk hierop om de weergave van het geluid uit te schakelen (pagina 9).
- Door nogmaals op deze toets te drukken wordt de geluidswaergave weer ingeschakeld.

### Volume

- Verhoogt of verlaagt het volume (pagina 9).

### Seek

- *Drukken:* Zoekt het volgende radiostation met een sterk signaal (pagina 10).
- *Ingedrukt houden:* Snel naar de volgende/vorige radiofrequentie met een sterk signaal (pagina 10).

### Tune

- *Drukken:* Gaat door naar de volgende/vorige frequentie (pagina 10).
- *Ingedrukt houden:* Gaat snel naar volgende/vorige radiofrequentie (pagina 10).

### Talk Radio

- Schakelt de modus TALK RADIO voor AM of FM in of uit (pagina 11).

### FM

- Schakelt de radio in.
- Door nogmaals op deze toets te drukken kunt u schakelen tussen FM en AM (pagina 10).

### AM

- Schakelt de radio in.
- Door nogmaals op deze toets te drukken kunt u schakelen tussen AM en FM (pagina 10).

### Sleep

- Stopt een wekkersignaal tijdelijk (pagina 13).
- Zorgt ervoor dat het systeem automatisch na 10-90 minuten wordt uitgeschakeld (pagina 9).

### AUX

- Druk hierop als u naar een externe bron wilt luisteren die is aangesloten op de AUX IN-ingang (pagina 16)

### Presets

- *Drukken:* Roept een opgeslagen radiostation op (pagina 11).
- *Ingedrukt houden:* Slaat een radiostation op, zodat u in de toekomst snel op het station kunt afstemmen (pagina 11).

### Time

- Stelt de tijd van de klok in (pagina 6).
- Stelt in de wekkerinstelmodus de wektijd in (pagina 12).

### Alarm Time

- *Eén keer drukken:* Activeert de wekkerinstelmodus (pagina 12).
- *Ingedrukt houden:* Activeert het instellingenmenu (pagina 18).

### Alarm On/Off

- Schakelt de wekker in of uit (pagina 13).

### Wake To

- *Ingedrukt houden:* Stelt de actieve radiozender in als weksignaal (pagina 12).



## Het display lezen

FM, AM, AUX of Bose®-link wordt weergegeven voor de geselecteerde bron.

Kloktijd in 12-uursnotatie (AM/PM) of 24-uursnotatie.



Wektijd wordt weergegeven als de wekker is ingeschakeld.

**SLEEP** wordt weergegeven als de sluimertimer is geactiveerd.

Geeft informatie weer over de werking van de actieve bron of het instellingenmenu.

## Het Wave® radio II in- en uitschakelen



Druk één keer op **On/Off** om het Wave® radio II in of uit te schakelen. Na het inschakelen van het Wave® radio II wordt automatisch de laatstgebruikte bron geactiveerd.

OF



Druk op een van de brontoetsen om het Wave® radio II in te stellen op die bron. Als u op **AUX** drukt, wordt de desbetreffende bron (zoals een TV) niet ingeschakeld. U moet die dus eerst inschakelen.

## Het volume regelen



Houd **Volume ▲** of **▼** ingedrukt om het volumeniveau aan te passen. Op het display wordt met de tekst **VOLUME - 0** (stil) tot **99** (luid) het niveau aangegeven.



Druk op **Mute** om het geluid van het Wave® radio II uit te schakelen. Druk nogmaals op **Mute** of op **Volume ▲** om het geluid weer in te schakelen. Als u het volume wilt verlagen voordat u het geluid weer inschakelt, drukt u, terwijl het geluid is uitgeschakeld, op **Volume ▼**.

**Opmerking:** Als het geluid van het Wave® radio II is uitgeschakeld, kan het volume alleen worden ingesteld op een waarde tussen 10 en 75.

## Automatisch uitschakelen instellen (Sleep)



Door op **Sleep** te drukken, kunt u het Wave® radio II automatisch na de geselecteerde tijd laten uitschakelen.

- Nadat u op **Sleep hebt gedrukt, wordt SLEEP - 30 MIN** op het display weergegeven en begint de Sleep-timer met aftellen. Als u op **Sleep** drukt terwijl het Wave® radio II is uitgeschakeld, wordt het systeem ingeschakeld en kunt u meteen de Sleep-tijd instellen. Nadat de Sleep-periode is verstreken, wordt de geluidsbron geactiveerd die u het laatst hebt geselecteerd.
- Druk, terwijl de **SLEEP**-instelling wordt weergegeven, nogmaals op **Sleep** om de Sleep-periode in te stellen op 10-90 minuten (in stappen van 10 minuten) of om de Sleep-timer uit te schakelen (OFF).

**Opmerking:** Als u tijdens het instellen van de Sleep-timer langer dan 10 seconden wacht met het indrukken van een toets, wordt de instelmodus voor de Sleep-timer automatisch gedeactiveerd.

- Door op **Sleep** te drukken, kunt u zien hoeveel Sleep-tijd nog resteert.
- Als u de Sleep-timer wilt annuleren, drukt u op **On/Off**.

## De radio inschakelen




Druk op **FM** of **AM** om de radio in te schakelen op het laatst beluisterde FM- of AM-station. Door nogmaals op **FM** of **AM** te drukken kunt u schakelen tussen FM en AM.

Terwijl de radio speelt, wordt informatie over het station weergegeven. Als in het instellingenmenu (zie pagina 19) RDS is ingeschakeld (ON), wordt RDS-informatie in plaats van informatie over het station weergegeven.



**FM-weergave – Geen RDS-informatie**

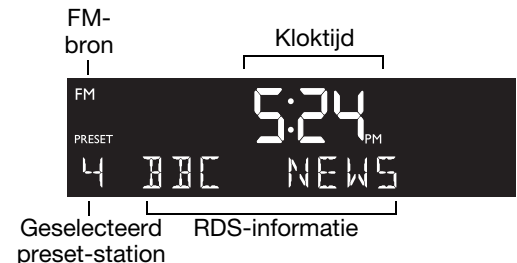

**FM-weergave – RDS actief**

🎵 **Opmerking:** RDS (Radio Data System) is een systeem dat handige informatie uitzendt, zoals de naam van het station, informatie over het programma en de actuele tijd. RDS is alleen voor FM beschikbaar en wordt alleen weergegeven als met het signaal van het FM-station RDS-informatie wordt uitgezonden.


## De radio afstemmen



Druk op **FM** of **AM** om te schakelen tussen FM en AM.

### Weergave tijdens afstemmen

Als u op **FM**, **AM**, **Seek** of **Tune** drukt om op een bepaald radiostation af te stemmen, wordt tijdens het afstemmen in het midden van het display de frequentie weergegeven.

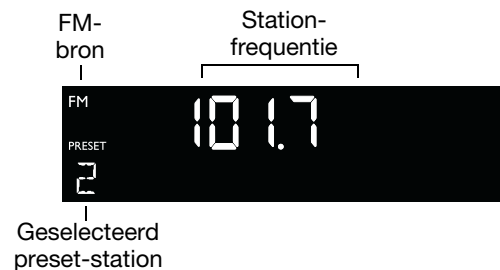

Seek

Druk op **Seek** **◀** om te zoeken naar een station met een sterk signaal en een lagere frequentie of op **Seek** **▶** om te zoeken naar een station met een sterk signaal en een hogere frequentie.



Tune

Druk op **Tune** **<** om handmatig naar een lagere frequentie te zoeken of op **Tune** **>** om handmatig naar een hogere frequentie te zoeken.

Houd **Tune** **<** ingedrukt om snel omlaag door de frequentieband te gaan of houd **Tune** **>** ingedrukt om snel omhoog door de frequentieband te gaan.

🎵 **Opmerking:** Vijf seconden nadat u **FM**, **AM**, **Tune** of **Seek** hebt losgelaten, keert in het midden van het display de kloktijd terug met daaronder de radiofrequentie.

🎵 **Opmerking:** Als de AM-ontvangst zwak is, kunt u deze verbeteren door het Wave® radio II iets naar links of naar rechts te draaien. Als de FM-ontvangst zwak is, controleer dan of het netsnoer zo veel mogelijk rechtgetrokken is. Ter verbetering van de FM-ontvangst kunt u een externe FM-antenne installeren. Zie "Een externe FM-antenne aansluiten" op pagina 14.

## Een radiostation in het geheugen opslaan (presets)



U kunt maximaal zes FM- en zes AM-radiostations opslaan, zodat u die later snel kunt activeren met de **Preset**-toetsen.

1. Stem af op het station dat u als preset-station wilt opslaan.
2. Houd een van de zes **Preset**-toetsen ingedrukt tot u een dubbele piep hoort en het nummer van het ingestelde station en de stationfrequentie op het display worden weergegeven.
3. Druk op een van de **Preset**-toetsen om snel af te stemmen op een eerder opgeslagen FM- of AM- station.

♪ **Opmerking:** Als u een station onder een toets opslaat, wordt het station dat eerder aan die toets was toegewezen, vervangen door het nieuwe station.

♪ **Opmerking:** Tijdens een stroomstoring worden de preset-stations bewaard in het backupgeheugen van het systeem.

## TALK RADIO-modus

Uitzendingen die vooral uit gesproken woord bestaan (Talk Radio), worden sterk beïnvloed door de geselecteerde microfoon of het opvoeren van lage frequenties, zoals door sommige radiostations wordt gedaan. Ze doen dat om de weergave van spraak te verbeteren als deze wordt beluisterd via conventionele radio's. Op hoogwaardige audioproducten resulteert dit in onnatuurlijk geluid met te veel bas. Door de TALK RADIO-modus te selecteren, worden kunstmatig opgevoerde lage frequenties automatisch gecompenseerd.



Druk, terwijl de radio speelt, twee keer op **Talk Radio** om de TALK RADIO-modus te wijzigen.


Als u de modus inschakelt, wordt **TALK RADIO- ON** weergegeven. Als u de modus uitschakelt, wordt **TALK RADIO- OFF** weergegeven.

♪ **Opmerking:** De instelling van de TALK RADIO-modus wordt automatisch geannuleerd wanneer u op een ander station afstemt, overschakelt naar een andere bron of het Wave® radio II uitschakelt.

## De wekker instellen

### Wakker worden met een radiostation

1. Schakel het Wave® radio II in en selecteer het radiostation waarmee u wakker wilt worden.
2. Stel het volume in op het niveau waarbij u wakker wilt worden.
3. Houd **Wake To** ingedrukt tot u een dubbel geluidssignaal hoort. U zult nu worden gewekt met de door u gekozen radiozender.

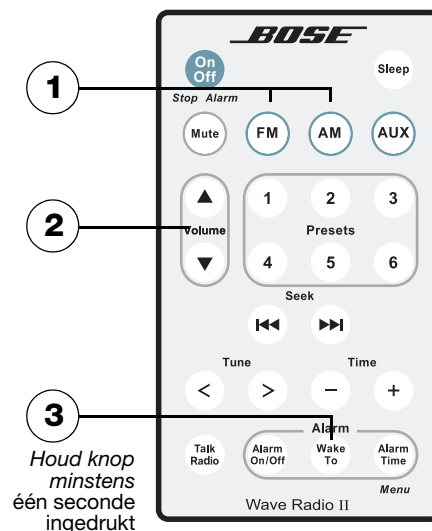


Houd knop minstens één seconde ingedrukt

### De wektijd instellen



1. Druk op **Alarm Time** om de instelmodus van de wekker te activeren. De wektijd wordt in het midden van het display weergegeven én knippert in de rechterbovenhoek.



2. Druk op **Time -** of **Time +** om de wektijd in te stellen.



3. Druk nogmaals op **Alarm Time**. De wektijd is nu ingesteld.

♪ **Opmerking:** Als u tijdens het instellen van de Sleep-timer langer dan 10 seconden wacht met het indrukken van een toets, wordt de instelmodus voor de Sleep-timer automatisch gedeactiveerd.

♪ **Opmerking:** Als u de instellingen van de wekker wilt controleren, drukt u op **Alarm Time**. De wektijd en wekbron worden dan gedurende 10 seconden weergegeven.



Voorbeeld: De wekker is ingesteld op radiostation Preset 4, 101.70 FM en 6:00 A.M.

### De wekker gebruiken



#### **Het weksignaal stoppen**

Druk op **On/Off (Stop Alarm)** om een weksignaal te stoppen en het opnieuw in te stellen voor de volgende dag.



#### **De wekker in- en uitschakelen**

Druk op **Alarm On/Off** om de wekker in of uit te schakelen. De wekker is ingeschakeld als rechtsboven in het display de wektijd wordt weergegeven. De wekker is uitgeschakeld als de wektijd niet zichtbaar is in de rechterbovenhoek van het display.




#### **De sluimerstand activeren**

Druk op **Sleep** om een weksignaal in de sluimerstand te zetten.

Tijdens de sluimertijd wordt **SNOOZE** weergegeven. Na het verstrijken van de sluimertijd klinkt het weksignaal opnieuw. Door opnieuw op **Sleep** te drukken wordt de wekker wederom gedurende 10 minuten in de sluimerstand gezet. (De in de fabriek ingestelde sluimertijd is 10 minuten. Zie "De sluimertijd aanpassen" op pagina 19.)

### Aansluitingen voor in- en uitvoer op achterpaneel

Het achterpaneel van uw Wave® radio II is voorzien van aansluitingen voor externe apparaten.

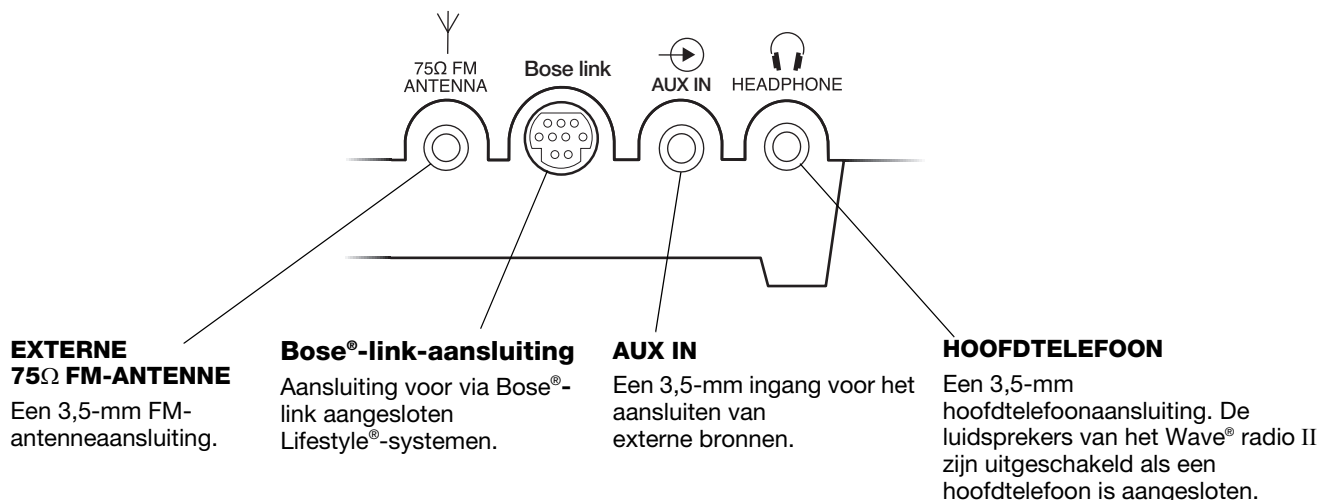


### Een externe FM-antenne aansluiten

Het netsnoer van het Wave® radio II bevat een ingebouwde FM-antenne. Als u de positie van het netsnoer hebt geprobeerd te wijzigen en de ontvangst nog steeds te wensen overlaat, kunt u het systeem aansluiten op een antenne op het dak, op een kabelantenne of op een FM-dipoolantenne. Het systeem wordt geleverd inclusief een adapter voor het aansluiten op een dak- of kabelantenne. U kunt een externe FM-dipoolantenne bestellen bij de klantenservice van Bose®. Zie de telefoonnummers op de binnenkant van de achteromslag van deze handleiding.

**Als u een dak- of kabelantenne wilt aansluiten met behulp van de adapter voor de antenne, doet u het volgende:**


- U steekt de 3,5 mm ( $\frac{1}{8}$ " ) stekker van de antenneadapter in de connector **75Ω FM ANTENNA** op het achterpaneel van uw Wave® radio II.
- U sluit het andere eind van de adapter aan op de kabel van uw dak- of kabelantenne.

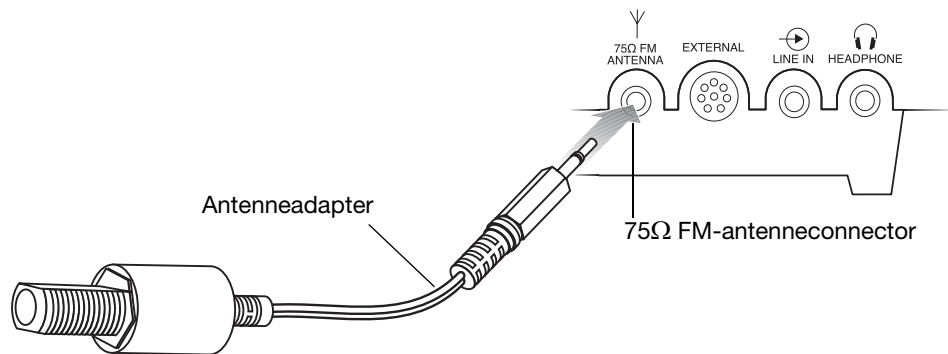

♪ **Opmerking:** Als u het systeem aansluit op een dak- of kabelantenne, wordt de ingebouwde antenne uitgeschakeld en wordt het FM-signaal alleen ontvangen via de externe antenne. Als u de externe antenne loskoppelt, wordt de ingebouwde antenne weer geactiveerd.

### Een externe FM-antenne aansluiten:

- Steek het 3,5-mm stekkertje van de FM-antenne in de **75Ω FM ANTENNA**-aansluiting op de achterkant van uw Wave® radio II.
- Maak de antenne voor een optimale FM-ontvangst zo lang mogelijk.
- Zorg ervoor dat de uiteinden van de antenne zo ver mogelijk van het systeem en van andere apparatuur verwijderd zijn.

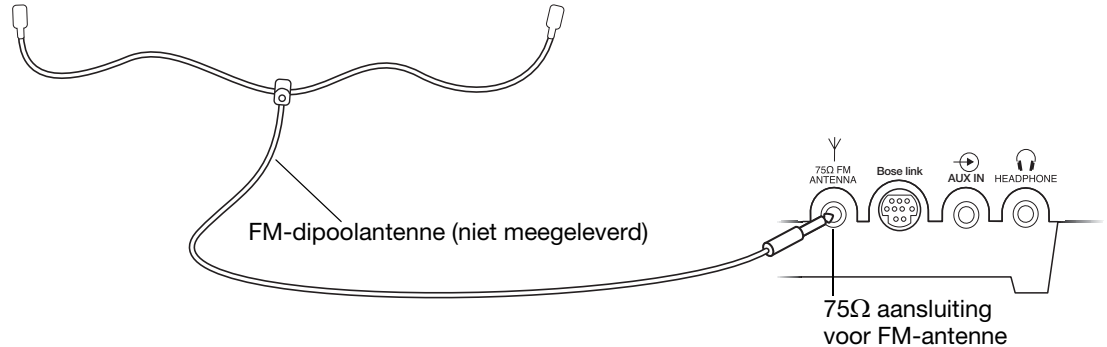

### Een hoofdtelefoon gebruiken

Als u anderen niet wilt storen, sluit u een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant van het Wave® radio II.

- Het geluid van de luidsprekers wordt automatisch uitgeschakeld zodra u uw hoofdtelefoon in de aansluiting steekt.

**⚠ WAARSCHUWING:** Langdurige blootstelling aan luide muziek kan schade aan het gehoor veroorzaken. Vermijd hard geluid als u uw hoofdtelefoon gebruikt, vooral voor langere perioden.


**🎵 Opmerking:** Het geluid van de luidsprekers wordt meteen weer geactiveerd nadat u de hoofdtelefoon hebt losgekoppeld van het Wave® radio II. Omdat de geluidsterkte van een hoofdtelefoon kan verschillen met die van luidsprekers, is het verstandig het geluid van het Wave® radio II lager te zetten voordat u een hoofdtelefoon aansluit of loskoppelt.

**🎵 Opmerking:** Als de wekker afgaat terwijl de hoofdtelefoon wordt gebruikt, wordt dit weergegeven via de luidsprekers van het Wave® radio II.



### Het volume van de hoofdtelefoon wijzigen

Druk op **Volume ▲** of **▼** om het luistervolume van uw hoofdtelefoon te wijzigen.

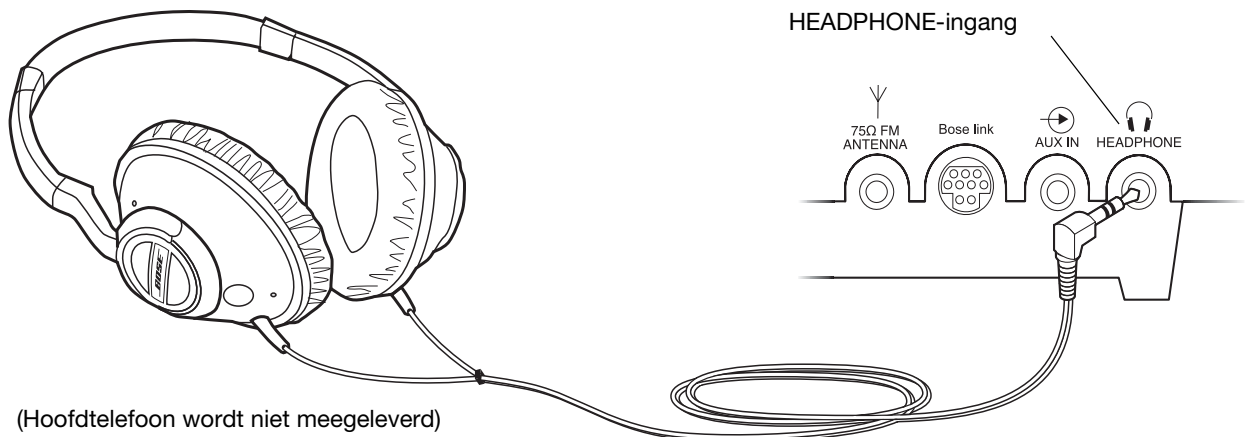

### Uw Wave<sup>®</sup> radio II met andere audioapparatuur gebruiken

Als u in het bezit bent van een tv, videorecorder, computer, spelcomputer of cassettespeler, kunt u het geluid van deze apparaten via het Wave<sup>®</sup> radio II weergeven.

Om een audioapparaat op uw Wave<sup>®</sup> radio II aan te sluiten, hebt u een van de volgende kabels nodig:

- Mannetje-naar-mannetje 3,5-mm stereokabel
- Dubbel-RCA-mannetje-naar-3,5-mm-mannetje stereokabel (meegeleverd)



De juiste kabel is verkrijgbaar bij de klantenservice van Bose<sup>®</sup> of bij uw plaatselijke elektronicawinkel. Zie de lijst met telefoonnummers op de binnenkant van de achteromslag van deze handleiding.


#### Een audioapparaat, bijvoorbeeld uw tv, aansluiten op uw Wave<sup>®</sup> radio II:

1. Sluit één uiteinde van de stereokabel aan op de uitgang van het audioapparaat.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de **AUX IN**-aansluiting op de achterkant van het Wave<sup>®</sup> radio II.
3. Schakel het Wave<sup>®</sup> radio II en het audioapparaat in.



4. Druk op **AUX**.
5. Houd **Volume ▲** of **▼** ingedrukt om het volume aan te passen.

🎵 **Opmerking:** Als het volumeniveau van het Wave<sup>®</sup> radio II niet hoog genoeg kan worden ingesteld, verhoogt u het volume van het aangesloten audioapparaat.

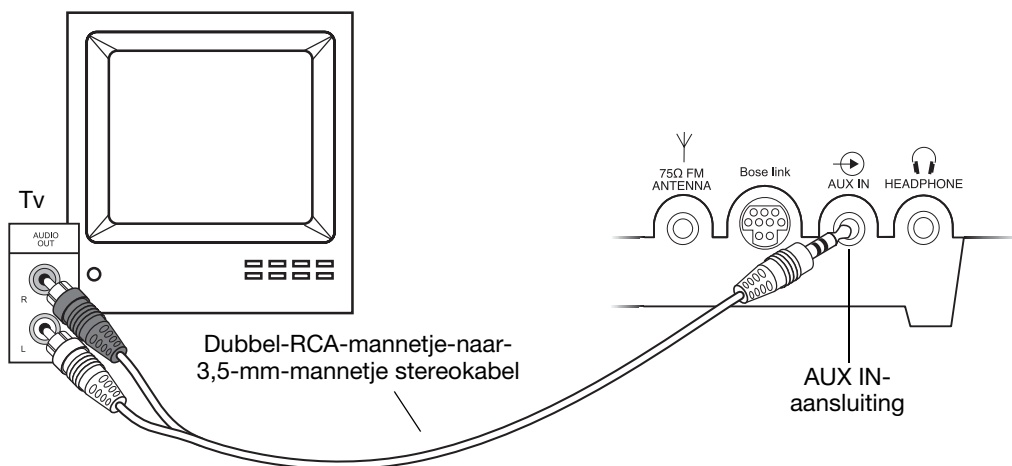

### Het Wave<sup>®</sup> radio II aansluiten op een Lifestyle<sup>®</sup>-systeem

U kunt het Wave<sup>®</sup> radio II gebruiken als een extra luidsprekersysteem voor een Lifestyle<sup>®</sup> home entertainment-systeem met Bose<sup>®</sup>-link. Het Wave<sup>®</sup> radio II is in de fabriek geconfigureerd voor kamer B. Zie "De kamercode instellen" op pagina 21 als u deze configuratie wilt wijzigen.

De benodigde kabels en de instructies zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van Bose<sup>®</sup>. Zie de lijst met telefoonnummers op de binnenkant van de achteromslag van deze handleiding.





## Uw Wave® radio II aanpassen aan uw voorkeuren

De fabrieksinstellingen zijn zodanig gekozen dat ze voor de meeste gebruikers voldoen.

Als u de systeeminstellingen toch wilt wijzigen, raadpleegt u de instructies op pagina 18 tot en met 22.

## Het instellingenmenu

Via het instellingenmenu kunt u de werking van het Wave® radio II wijzigen.

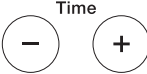- 
**1.** Houd **Alarm Time (Menu)** ingedrukt tot **-SETUP MENU-** wordt weergegeven.
- 
**2.** Druk op **Tune >** tot het menu-item wordt weergegeven dat u wilt wijzigen.
- 
**3.** Druk op **Time -** of **Time +** om de waarde te wijzigen of een andere selectie te maken.
- 
**4.** Druk op **Alarm Time (Menu)** om het instellingenmenu te verlaten of wacht 10 seconden tot het instellingenmenu automatisch wordt afgesloten.

### Instellingenmenu van het Wave® radio II (Setup Menu)

Stelsysteeminstelling	Menu-item	Fabrieksinstelling	Keuzemogelijkheden	Beschrijving
Sluimerinstelling	<b>SNOOZE-</b>	<b>10 MIN</b>	<b>10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN</b>	Bepaalt de sluimertijd.
RDS-informatie (Radio Data System)	<b>RDS-</b>	<b>ON</b>	<b>OFF, ON</b>	Bepaalt of wel (ON) of geen (OFF) RDS-informatie wordt weergegeven.
Kloktijd-notatie	<b>TIME-</b>	<b>12 HOUR</b>	<b>12-HOUR, 24-HOUR</b>	Bepaalt welke notatie voor de tijdweergave wordt gebruikt: 12-uursnotatie (AM/PM) of 24-uursnotatie (militair).
Hoog helderheidsniveau van display	<b>BRIGHT HI-</b>	<b>12</b>	<b>8-15</b>	Stelt de helderheid van het display in als de eenheid zich in een lichtrijke omgeving bevindt.
Laag helderheidsniveau van display	<b>BRIGHT LO-</b>	<b>4</b>	<b>1-8</b>	Stelt de helderheid van het display in als de eenheid zich in een lichtarme omgeving bevindt.
Kamercode	<b>ROOM-</b>	<b>B _ _ _ -</b>	<b>B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -</b>	Stelt de kamercode in voor uw Wave® radio II als dit via een Bose®-link-netwerk is aangesloten op een Lifestyle®-systeem. De streepjes achter de kamerletter geven aan hoe de microschemelaars op de afstandsbediening van het Lifestyle®-systeem moeten worden ingesteld.
Spaarstand	<b>LOW POWER-</b>	<b>OFF</b>	<b>OFF, ON</b>	Schakelt de spaarstand in (ON) of uit (OFF). In de spaarstand gebruikt het systeem minder energie nadat u het hebt uitgeschakeld.
Fabrieksinstellingen herstellen	<b>RESET ALL-</b>	<b>NO</b>	<b>NO, YES</b>	Zet de instellingen van het Wave® radio II terug naar de fabrieksinstellingen

## De sluimertijd aanpassen

Deze instelling bepaalt de sluimertijd tussen twee weksignalen als de sluimerfunctie is geactiveerd.



1. Houd **Alarm Time ingedrukt (Menu)** tot **-SETUP MENU-** wordt weergegeven.

Tune



2. Druk één keer op **Tune >** tot **SNOOZE- 10 MIN** wordt weergegeven.

Time



3. Druk op **Time -** of **Time +** om de sluimertijd in te stellen op 10-60 minuten (in stappen van 10 minuten).



4. Druk op **Alarm Time (Menu)** om het instellingenmenu te verlaten of wacht 10 seconden tot het instellingenmenu automatisch wordt afgesloten.

## De weergave van RDS-informatie (Radio Data System) instellen

Met deze instelling kunt u de weergave van RDS-informatie op uw systeem in- of uitschakelen. RDS is een systeem dat handige informatie uitzendt, zoals de naam van het station, informatie over het programma en de actuele tijd. RDS wordt alleen voor FM gebruikt en RDS-informatie wordt alleen weergegeven als het signaal van het FM-station RDS-informatie bevat.



1. Houd **Alarm Time ingedrukt (Menu)** tot **-SETUP MENU-** wordt weergegeven.

Tune



2. Druk twee keer op **Tune >** tot **RDS- ON** wordt weergegeven.

Time







3. Druk op **Time -** of **Time +** om over te schakelen van **RDS- ON** naar **RDS- OFF**.



4. Druk op **Alarm Time (Menu)** om het instellingenmenu te verlaten of wacht 10 seconden tot het instellingenmenu automatisch wordt afgesloten.

## De notatie van de kloktijd wijzigen

U kunt de tijd in de 12-uursnotatie (AM/PM) of in de 24-uursnotatie laten weergegeven.

-  1. Houd **Alarm Time ingedrukt (Menu)** tot **-SETUP MENU-** wordt weergegeven.
-  2. Druk vier keer op **Tune >** tot **TIME** wordt weergegeven.
-  3. Druk op **Time -** of **Time +** om **12 HOUR** of **24 HOUR** te selecteren.
-  4. Druk op **Alarm Time (Menu)** om het instellingenmenu te verlaten of wacht 10 seconden tot het instellingenmenu automatisch wordt afgesloten.

## De helderheid van het display aanpassen


De helderheid van het display wordt automatisch aangepast aan de intensiteit van het omgevingslicht. Hierdoor wordt het helderheidsniveau van het display in lichte omgevingen verhoogd en in donkere omgevingen verlaagd. De hoge en lage helderheid kunnen apart worden ingesteld.


-  1. Houd **Alarm Time ingedrukt (Menu)** tot **-SETUP MENU-** wordt weergegeven.
-  2. Druk vijf keer op **Tune >** tot **BRIGHT HI-** wordt weergegeven.
-  3. Druk op **Time -** of **Time +** om de hoge helderheid in te stellen. Dit kan een waarde zijn tussen 8 en 15.
-  4. Druk op **Tune >** tot **BRIGHT LO-** wordt weergegeven.
-  5. Druk op **Time -** of **Time +** om de lage helderheid in te stellen. Dit kan een waarde zijn tussen 1 en 8.
-  6. Druk op **Alarm Time (Menu)** om het instellingenmenu te verlaten of wacht 10 seconden tot het instellingenmenu automatisch wordt afgesloten.


## De kamercode instellen


Het Wave® radio II is in de fabriek ingesteld op gebruik in een tweede kamer (kamercode B) wanneer het is aangesloten op een Lifestyle®-systeem met Bose®-link. Als u het Wave® radio II in combinatie met een Lifestyle®-systeem in een andere dan een tweede kamer wilt gebruiken, moet u de kamercode wijzigen, zodat deze overeenkomt met de code op de afstandsbediening die u voor die kamer gebruikt.

Raadpleeg de gebruikshandleiding bij het Lifestyle®-systeem voor meer informatie over kamercodes.

- 

1. Houd **Alarm Time ingedrukt (Menu)** tot **-SETUP MENU-** wordt weergegeven.
- 

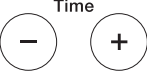2. Druk zeven keer op **Tune >** tot **ROOM- B \_ \_ -** wordt weergegeven. De streepjes achter de kamerletter geven aan hoe de microschemelaars op de afstandsbediening van het Lifestyle®-systeem moeten worden ingesteld. Raadpleeg de handleiding van het Lifestyle®-systeem voor meer informatie.
- 


3. Druk op **Time -** of **Time +** om een andere kamercode te selecteren dan kamer B.
- 


4. Druk op **Alarm Time (Menu)** om het instellingenmenu te verlaten of wacht 10 seconden tot het instellingenmenu automatisch wordt afgesloten.


## De spaarstand inschakelen


Het Wave® radio II is voorzien van een spaarstand waarin het minder energie verbruikt nadat het is uitgeschakeld. Als de spaarstand is ingeschakeld, wordt het display automatisch na 30 minuten uitgeschakeld. Even voordat het display wordt uitgeschakeld, wordt **LOW POWER-ON** weergegeven.

In de spaarstand blijft de klok gewoon doorlopen en blijven de voorkeurstellingen behouden. Als de wekker is ingesteld, wordt het systeem op de ingestelde wektijd ingeschakeld. Als u op FM, AM, AUX of op de Preset-toetsen 1 tot 6 drukt terwijl het systeem in de spaarstand staat, wordt het systeem in de normale stand ingeschakeld. Als u op een andere toets drukt, of op een toets waarmee het systeem niet wordt ingeschakeld, licht het display op en wordt het 30 minuten later weer uitgeschakeld.

- 

1. Houd **Alarm Time ingedrukt (Menu)** tot **-SETUP MENU-** wordt weergegeven.
- 

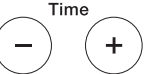2. Druk acht keer op **Tune >** tot **LOW POWER- OFF** wordt weergegeven.
- 

3. Druk op **Time -** of **Time +** om over te schakelen van **LOW POWER- OFF** naar **LOW POWER- ON**.
- 

4. Druk op **Alarm Time (Menu)** om het instellingenmenu te verlaten of wacht 10 seconden tot het instellingenmenu automatisch wordt afgesloten.

### De fabrieksinstellingen herstellen

Indien gewenst kunt u de fabrieksinstellingen van het Wave® radio II herstellen.



**1.** Houd **Alarm Time ingedrukt (Menu)** tot **-SETUP MENU-** wordt weergegeven.

Tune



**2.** Druk negen keer op **Tune >** tot **RESET ALL- NO** wordt weergegeven.

Time



**3.** Druk op **Time +** om **RESET ALL- NO** te wijzigen in **RESET ALL- YES**.

**4.** Als **PRESS 2 TO CONFIRM** wordt weergegeven op het display, drukt u op **Preset-toets 2**. Nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt **DEFAULTS RESET** weergegeven.



**5.** Druk op **Alarm Time (Menu)** om het instellingenmenu te verlaten of wacht 10 seconden tot het instellingenmenu automatisch wordt afgesloten.

## Reinigen

Gebruik voor het reinigen van de behuizing van het Wave® radio II uitsluitend een zachte, droge doek. Indien noodzakelijk kunt u voor het reinigen van het voorpaneel een stofzuiger gebruiken waarop een zachte borstel is gemonteerd. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, chemicaliën, alcohol, ammonia of schuurmiddelen.

**⚠ WAARSCHUWING:** Mors geen vloeistoffen in de openingen van de behuizing. Schakel het systeem onmiddellijk uit als er vloeistof in het systeem is gekomen. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met de klantenservice van Bose®. Zie de lijst met telefoonnummers op de binnenkant van de achteromslag.


## De batterij van de afstandsbediening vervangen

**⚠ WAARSCHUWING:** Houd de batterij van de afstandsbediening buiten bereik van kinderen. Bij verkeerd gebruik kan deze brand of chemische verbranding veroorzaken. Laad batterijen niet opnieuw op, demonteer ze niet, verhit ze niet boven 100 °C en verbrand ze niet. Gooi gebruikte batterijen meteen weg. Vervang een batterij alleen door een batterij van het juiste type en modelnummer.


**⚠ WAARSCHUWING:** De batterij kan exploderen als deze onjuist wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door een 3-volt lithiumbatterij van Duracell, Eveready, Energizer, Maxell of Toshiba of door een Shun Wo CR2032 of DL2032.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

1. Leg de afstandsbediening, met de voorkant naar beneden, op een plat oppervlak.
2. Druk de lipvergrendeling met uw vinger opzij, zoals in de afbeelding wordt aangegeven, en houd de vergrendeling in deze positie vast. Schuif de klep van het batterijvakje open.

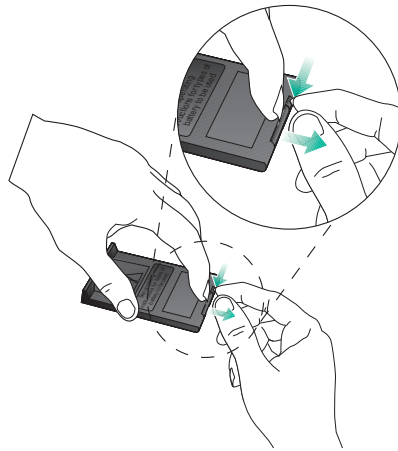

3. Verwijder de oude batterij en installeer de nieuwe batterij met het plussteken (+) naar boven.

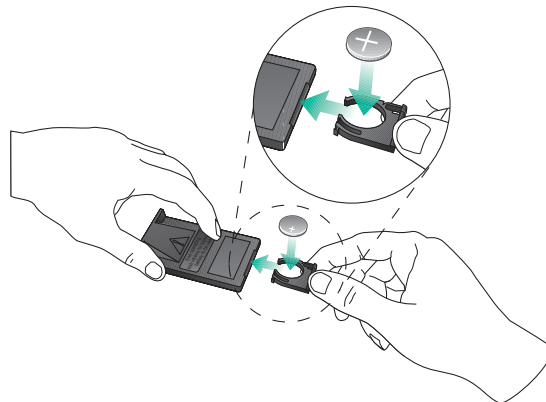

4. Schuif het klepje van het batterijvakje voorzichtig dicht. Het klepje wordt automatisch vergrendeld.

## Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Systeem werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het goed is aangesloten op een werkend stopcontact.</li> <li>• Druk op <b>On/Off</b> en kijk of het display oplicht.</li> </ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet het volume hoger.</li> <li>• Druk op <b>Mute</b>.</li> <li>• Controleer de aansluitingen voor een bron die op de AUX IN-ingang is aangesloten.</li> <li>• Druk op <b>AUX</b> als u naar een externe bron wilt luisteren die op de <b>AUX IN</b>-ingang is aangesloten.</li> <li>• Controleer of de externe bron is ingeschakeld.</li> <li>• Koppel de hoofdtelefoon los.</li> </ul>
Afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de afstandsbediening wat dichterbij de eenheid.</li> <li>• Controleer of de batterij in de afstandsbediening met de pluspool (+) naar boven is geplaatst.</li> <li>• Vervang de batterij van de afstandsbediening</li> <li>• Controleer of de afstandsbediening storing ondervindt van de kamerverlichting, zonlicht of stof of vuil op de lens.</li> <li>• Probeer het op een andere locatie.</li> </ul>
AM-ontvangst is zwak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzig de stand van de interne antenne door de eenheid iets naar links of naar rechts te draaien.</li> <li>• Plaats de eenheid verder uit de buurt van een tv, koelkast, tl-lampen, halogeenlampen, dimschakelaars of andere elektrische apparaten die elektrische ruis genereren.</li> <li>• Als geen van deze suggesties een oplossing voor het probleem bieden, bevindt u zich mogelijk in een gebied waar het AM-signaal zwak is.</li> </ul>
FM-ontvangst is zwak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek het netsnoer zo ver mogelijk uit. Het netsnoer fungeert als FM-antenne.</li> <li>• Sluit een externe antenne aan. Een externe FM-antenne kunt u bestellen bij de klantenservice van Bose®.</li> </ul>
RDS-informatie wordt niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of in het instellingenmenu <b>RDS</b> is ingesteld op <b>ON</b>.</li> <li>• Controleer of het station waar u naar luistert een FM-station is.</li> <li>• Het kan zijn dat het signaal van het station geen RDS-informatie bevat. Neem contact op met het radiostation.</li> </ul>
Venster van het display is leeg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op een toets van de afstandsbediening en kijk of het display wordt ingeschakeld. Het kan zijn dat het systeem in de spaarstand staat, waardoor het display 30 minuten na de uitschakeling van het systeem wordt uitgeschakeld. Ga voor meer informatie naar "De spaarstand inschakelen" op pagina 21.</li> <li>• Als dit niet helpt, neemt u contact op met de klantenservice van Bose.</li> </ul>

## **Klantenservice**

Als u de afstandsbediening kwijtraakt, kunt u een extra afstandsbediening bestellen bij de klantenservice van Bose. Indien u verdere hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Bose. Zie de lijst met telefoonnummers op de binnenkant van de achteromslag van deze handleiding.

## **Garantie**

Voor uw Bose® Wave® radio II geldt een beperkte, overdraagbare garantie.

## **Technische gegevens**

### **Voltage**

220 V-240 V~ 50/60 Hz 60 W

### **Afmetingen**

36,8 x 21,9 x 10,6 (bx dxh)

### **Gewicht**

3,9 kg

## Garantiebeleid en verkoopvoorwaarden

Bose Corporation  
The Mountain  
Framingham, MA 01701

### Wat dekt de garantie?

Alle onderdelen met materiaal- en constructiefouten. Deze garantie voor het Bose® Wave radio II ("systeem") dekt de functionaliteit van het systeem voor het normale, bestemde gebruik zoals opgegeven in de gebruikershandleiding en dekt geen defecten die het gevolg zijn van verkeerd of onredelijk gebruik of onderhoud, ongevallen, buitensporige vochtigheid, verkeerde verpakking, bliksemingslag, stroomschommelingen of niet-toegestane knoeierij, wijzigingen of veranderingen aan het product waarop Bose geen invloed heeft. Bose-systemen zijn niet bestemd voor gebruik in alle omgevingen. Raadpleeg uw gebruikershandleiding.

WAAR TOEGESTAAN VERVANGEN DE BEPALINGEN VAN DEZE GARANTIE IEDERE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE, SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE GARANTIE, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Ondanks het bovenstaande en waar van toepassing hebt u, als u voldoet aan de definitie van "consument" volgens de Magnuson-Moss Warranty Act, mogelijk recht op impliciete garanties die zijn toegestaan door de wet voor de periode van de expliciete garantie, zoals hieronder genoemd.

### Duur:

In landen waar de garantietermijn niet wettelijk is bepaald, is de termijn van de Bose-garantie twee jaar vanaf de aankoopdatum. In landen waar de minimumtermijn van garanties wettelijk is bepaald, is de garantietermijn de wettelijk bepaalde termijn of de bovenstaande termijn, afhankelijk van welke termijn het langst duurt.

### Wat we doen:

We repareren of vervangen alle defecte onderdelen gratis en binnen een redelijke termijn.

### Hoe kunt u garantieservice verkrijgen:

Indien u beschikt over een aankoopbewijs van een geautoriseerde dealer, kunt u het systeem ofwel terugzenden aan een Bose Service Agency of direct aan Bose. Een bewijs van aankoop is niet vereist als dit wettelijk is uitgesloten.

Als u een product wilt terugzenden, verzoeken wij u het volgende te doen:

1. Pak het product goed en voorzichtig in voordat u het verstuurt. Als u een nieuwe verzenddoos nodig hebt, kunt u contact opnemen met Bose.
2. Als u het product direct aan Bose terugzendt, neemt u contact op met Bose om een referentienummer op te vragen voor de terugzending. Plaats dit nummer duidelijk zichtbaar op de buitenkant van de verpakking.
3. Als u het product terugzendt aan een Bose Service Agency, neemt u met hen contact op voor instructies voor verzending en verpakking.
4. Plak een label op de verpakking en stuur het product naar de juiste locatie.

### Andere rechten:

#### EXCLUSIEF RECHTSMIDDEL:

DEZE GARANTIE IS GEHEEL OVERDRAAGBAAR MITS DE HUIDIGE EIGENAAR HET ORIGINELE AANKOOPBEWIJS KAN OVERLEGGEN VAN EEN GEAUTORISEERDE BOSE-DEALER. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOSE IS BEPERKT TOT DE WERKELIJKE AANKOOPPRIJS DIE U VOOR HET PRODUCT HEBT BETAALD. BOSE IS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE. IN SOMMIGE LANDEN ZIJN GEEN BEPERKINGEN TOEGESTAAN OP DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN, BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOT VASTGESTELDE BEDRAGEN. DIENTEGENEVOLGE ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

#### ANDERE VOORWAARDEN:

WIJ RADEN U AAN HET SERIENUMMER OF DE SERIENUMMERS DIE U OP HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN AANTREFT SAMEN MET ANDERE AANKOOPGEGEVENS TE NOTEREN EN DEZE NOTITIE MET HET BEWIJS VAN AANKOOP TE BEWAREN BIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS. IN HET NOODZAKELIJKE GEVAL KUNNEN WIJ U MET BEHULP VAN DEZE GEGEVENS EEN BETERE SERVICE BIEDEN.

DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT U BEPAALDE RECHTEN MITS VOLDAAN WORDT AAN BEPAALDE VOORWAARDEN. U KUNT DAARNAAST NOG ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET PRODUCT DAT U HEBT AANGESCHAFT. DEZE WETTELIJKE RECHTEN VERSCHILLEN PER LAND. IN SOMMIGE LANDEN IS EEN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN BEPAALDE IMPLICIETE RECHTEN OF DE GEVOLGEN DAARVAN NIET TOEGESTAAN. IN DIE GEVALLEN IS DEZE GARANTIE ALLEEN VAN TOEPASSING IN DE MATE DIE IS TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET. ANDERE WETTEN VOORZIEN IN EEN WETTELIJKE VERHAALSMOGELIJKHEID JEGENS DE VERKOPER.

De wetten van uw staat of land geven u mogelijk juridische claims tegen de verkoper of fabrikant van dit product. Deze beperkte garantie is niet van invloed op deze rechten.

#### Rechtsmiddelen:

De bepalingen in deze beperkte garantie vervangen alle andere garanties of voorwaarden, behalve die garanties of voorwaarden die wettelijk zijn bepaald. Deze beperkte garantie is niet van invloed op wettelijke rechten waarop u recht hebt en sluit geen mogelijke juridische rechtsmiddelen uit.

Deze beperkte garantie is volledig overdraagbaar aan derden, mits de huidige eigenaar het originele bewijs van aankoop van een geautoriseerde Bose dealer kan overleggen.

Deze beperkte garantie is ongeldig als het label met daarop het serienummer is verwijderd of beschadigd.

**Numerics**

24-uursnotatie 6

**A**

aanpassen aan voorkeuren 18  
 aansluitingen 24  
 achterpaneel 14, 15, 16  
 afmetingen 25  
 afstandsbediening 8  
 afstandsbediening, batterij 23, 24  
 akoestische golfgeleider 7  
 AM 10  
 AM/PM (12-uursnotatie) 6, 18, 20  
 AM-ontvangst 24  
 apparaten aansluiten 14  
 audioapparaat, aansluiten 16  
 audioapparatuur, andere 16  
 automatisch uitschakelen (Sleep) 9  
 AUX IN-aansluiting 14, 16  
 AUX-bron 9, 24

**B**

backupgeheugen 6, 11  
 batterij vervangen 23  
 Bose®-link 14, 16, 18, 21

**C**

computer 16

**D**

dimschakelaars 24  
 dipoolantenne 14  
 display 9, 12, 24  
 doos 4

**E**

elektriciteit 5  
 elektrische ruis 24  
 externe apparaten 14  
 externe bron 14, 24  
 externe FM-antenne 10, 14, 24

**F**

fabrieksinstellingen 7, 18, 22  
 FM 10  
 FM-antenne 5, 14, 24  
 FM-bron 10  
 FM-ontvangst 5, 10, 15, 24  
 frequentieband 10

**G**

garantie 25  
 geen geluid 24  
 geluid herstellen 8  
 gewicht 25  
 golfgeleidertechnologie 7

**H**

halogeenlampen 24  
 helderheid van display 18, 20  
 helderheidsniveau 18, 20  
 hoofdtelefoon 14, 15, 24  
 hulp bij het oplossen van problemen 25

**I**

instellingenmenu 20, 21  
 instellingenmenu (Setup Menu) 18  
 instellingenmodus 22  
 interne antenne 24

**K**

kamercode, instellen 18, 21  
 klantenservice 24, 25  
 klok, instellen 6  
 klokinstelmodus 6  
 kloktijd 6, 9  
 kloktijd, notatie 6, 20  
 klokweergave 9  
 koelkast 24

**L**

Lifestyle®-systemen 14, 16, 18, 21  
 locatie, uitzoeken 4  
 luisteren naar FM-/AM-radio 10  
 luistervolume 15, 16

**M**

militaire tijd (24-uursnotatie) 18, 20

**N**

netsnoer 4, 5, 10, 14, 24

**O**

omgevingslicht 18, 20  
 opgeslagen instellingen 11

## **P**

preset 11  
preset-nummer 11  
preset-stations 11  
problemen oplossen 24

## **R**

radio afstemmen 10  
Radio Data System 19  
radio inschakelen 10  
radiofrequentie 10  
radiostation 10, 11  
radiostation opslaan 11  
radiowekker 12  
RDS 19  
reinigen 23

## **S**

slechte ontvangst 14  
Sleep-timer, instelmodus 9  
sluimerinstelling 18  
sluimerstand 13  
sluimertijd 13, 19  
sluimertijd, fabrieksinstelling 13  
sluimertijd, instelling 19  
snel toelopende golfgeleider 7  
snel afstemmen 11  
snel wijzigen 6  
spaarstand 21  
spelcomputer 16  
spraakuitzendingen 11  
stationfrequentie 11  
stationsfrequentie 10  
stereo-hoofdtelefoonaansluiting 14  
stereo-ingang 14  
stereokabel 16  
stopcontact 24  
stroomstoring 6, 11  
systeeminstellingen 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22  
systeemwerking 7

## **T**

TALK RADIO-modus 11  
technische gegevens 25  
tl-lampen 24  
toetsen ingedrukt houden 8  
tv 16, 24  
tweede kamer 21

## **U**

Uitbreiding voor meerdere kamers 16  
uitpakken 4

## **V**

videorecorder 16  
Voltage 25  
volumeniveau 9, 16, 24

## **W**

wakker worden met FM-/AM-radio, instellen 12  
wekker in- en uitschakelen 13  
wekker instellen 12  
wekker, gebruiken 13  
wekkervolume, niveau van 12  
weksignaal 13  
weksignaal stoppen 13  
wektijd 12  
werking aanpassen 18  
werking, informatie 9  
wisselstroom 5

## **Z**

zwakke AM-ontvangst 24  
zwakke FM-ontvangst 24  
zwakke ontvangst 10

**USA Customer Support**

Bose Corporation, The Mountain  
Framingham, MA 01701-9168  
1-800-367-4008

**USA Customer Service**

Bose Corporation, 1 New York Ave.  
Framingham, MA 01701-9168  
1-508-766-1900

**Canada Customer Support**

Bose Ltd., 1-35 East Beaver Creek Rd.  
Richmond Hill, Ontario L4B 1B3  
1-800-465-2673

**European Office**

Bose Products B.V., Nijverheidstraat 8  
1135 GE Edam, Nederland  
TEL 0299-390111  
FAX 0299-390114

**Australia**

Bose Pty Limited,  
Unit 3, 2 Holker Street,  
Newington NSW, 2127  
TEL +61 (0)2 8737 9999  
FAX +61 (0)2 8737 9924

**Deutschland**

Postfach 1468  
48504 Nordhorn  
TEL 05921 3030 123  
FAX 05921-724250

Bose AG  
Hauptstraße 134  
CH-4450 Sissach  
TEL 061 975 77 33  
FAX 061 975 77 44

Bose Ges.m.b.H  
Wienerbergstraße 7  
A-1100 Wien  
TEL 01 604 043 40  
FAX 01 604 043 423

**France**

Bose S.A.S  
12 rue de Témara  
F-78100 ST. GERMAIN-EN-LAYE  
France  
TEL 0820 820 995  
FAX 01 30 61 63 88

**United Kingdom  
Customer Support**

Freepost EX 151  
Exeter EX1 1ZY  
TEL 0800 614 293  
FAX 0870 240 2013

**Poland**

Bose Sp. z o.o.  
ul. Woloska 12  
02-675 Warszawa, Poland  
TEL (48-22) 852-2928  
FAX (48-22) 852-2927

**Nederland**

Bose B.V., Nijverheidstraat 8  
1135 GE Edam, Nederland  
TEL 0299-390111  
FAX 0299-390114

**Bose China**

Bose Electronics (Shanghai Co., Ltd)  
2203-2205 22F, West Gate Tower  
1038 West Nanjing Road  
MeiLongzhen Plaza  
Shanghai 200041,  
Peoples Republic of China  
TEL 86 21 62713800

**Bose Hong Kong**

Bose Limited  
Suite 2410-11 Shell Tower  
Times Square  
1 Matheson Street  
Causeway Bay, Hong Kong  
TEL 852 2110 3330

**Bose Taiwan**

Worldwide House  
Room 905, Floor 9  
131 Min Sheng East Road  
Section 3  
Taipei, Taiwan  
TEL 886 2 2514 7676

**Bose India**

Bose Corporation India Private Limited  
4th Floor, Shriram Bhartiya Kala Kendra  
1 Copernicus Marg  
New Delhi 110 001, India  
TEL 91 11 2307 3825 / 26 /27  
India Toll Free: 1600 11 2673  
Website: [www.boseindia.com](http://www.boseindia.com)

**Atlas Hi-Fi Pte. Ltd.**

68 Orchard Road  
#03-19/21 Plaza Singapura  
Singapore 238839,  
Republic of Singapore  
TEL 65-6-339-0966

**The Asavasopon Co. Ltd.**

50-52 Siphya Road  
Mahaprudtharam, Bangrak  
Bangkok 10500,  
Thailand  
TEL 66-2-234-6467

**PT Audio Pratama**

JL. Lodan Raya No. 1  
Block CO/CN  
Jakarta 14430,  
Indonesia  
TEL 62-21-659-8719

**CSI Corporation**

Seki Building  
23, 2-Ga Namsan-Dong  
Joong-Gu  
Seoul 100-042,  
South Korea  
TEL 82-2-344-635-114

**Eleksis Marketing  
Corporation**

269 Connecticut Street  
Greenhills East  
Mandaluyong City  
Metro Manila 1550,  
Philippines  
TEL 63-2-724-9566

**G&M International LLC**

P.O. Box 1229  
Dubai, United Arab Emirates  
TEL 971-4-2669-000

**Sound Imports**

Shop 40  
The Mall of Rosebank  
Cradock Avenue  
Rosebank 2196,  
South Africa  
TEL 27-11-880-1933

**World Wide Web**

[www.bose.com](http://www.bose.com)

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2005 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
282990 AM Rev.00 CCM-001471