

BOSE[®]



ACOUSTIC WAVE[®] SOUNDLINK[®] ADAPTER

FOR THE BOSE[®] ACOUSTIC WAVE[®] MUSIC SYSTEM II

Owner's Guide | Bedienungsanleitung | Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用戶指南 | ليل المالك

Veiligheidsinformatie

Lees deze gebruikershandleiding door


Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om uw systeem juist te configureren en te bedienen en alle geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

Serienummer: _____

Modelnummer: _____


 **WAARSCHUWING:** Om het risico van brand of elektrische schokken te verlagen, mag het product niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

 **WAARSCHUWING:** Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem wordt gemorst. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.




	CAUTION RISK OF ELECTRICAL SHOCK DO NOT OPEN	
<p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.</p>		

	VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN	
<p>VOORZICHTIG: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERLAGEN, MAG U DE KLEP (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD PERSONEEL.</p>		


 De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die hoog genoeg kan zijn om een risico van elektrische schokken te vormen.


 Het uitroepteken in een driehoek, als aangegeven op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsaanwijzingen in deze gebruikershandleiding.


©2011 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden vervaelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 **WAARSCHUWING:** *Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Niet-geautoriseerde wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van wet- en regelgeving en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen leiden tot vervallen van de garantie op het product.*

 **WAARSCHUWING:** *Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, chemicaliën, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.*

 **WAARSCHUWING:** *Mors geen vloeistof in openingen van de behuizing. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er vloeistof in is gekomen. Bel zo snel mogelijk de Bose®-klantenservice voor onderhoud. Zie de binnenkant van de achteromslag van deze handleiding voor een lijst met adressen.*

 **WAARSCHUWING:** *Houd de batterij van de afstandsbediening uit de buurt van kinderen. De batterij kan bij onjuist gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven 100°C of verbranden. Werp lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij altijd door een batterij van het juiste type en met het juiste modelnummer.*

 **WAARSCHUWING:** *Explosiegevaar als de batterij door een verkeerde batterij wordt vervangen. Uitsluitend vervangen door CR2032- of DL2032-lithiumbatterijen van 3 volt van Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba of Shun Wo.*



Werp gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, en neem daarbij de plaatselijke voorschriften in acht.
Niet verbranden.

 **WAARSCHUWING:** *Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of nabij het apparaat.*

 **WAARSCHUWING:** *Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.*

Opmerking: *Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.*

Opmerking: *Wanneer de netstekker of connector als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient een dergelijke stroomonderbreker gemakkelijk te bedienen te zijn.*

Opmerking: *Bedrijfstemperatuur: 0 tot 35°C. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.*

Opmerking: *Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voedingsbron.*



Dit product voldoet aan alle vereisten van EU-richtlijnen, zoals wettelijk vereist. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/static/compliance.

Voor de SoundLink® USB-stekker:

Dit apparaat voldoet aan de beperkingen die de FCC en Industry Canada stellen aan blootstelling van consumenten aan RF-straling. Het mag niet samen met een andere antenne of zender in een ander apparaat worden geplaatst.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storing, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

In Canada zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing op het gebruik: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen storing, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Voor de SoundLink®-adapter:

Om te voldoen aan de vereisten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling aan RF-straling moet dit apparaat zodanig worden geïnstalleerd dat een afstand van 20 cm tot alle personen in acht wordt genomen. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit product voldoet aan de specificaties van de Canadese ICES-003, klasse B, en RSS-210. Alleen voor de VS: dit product voldoet aan de specificaties in deel 15 van CFR 47.

Aanvullende veiligheidsinformatie: zie de aanvullende instructies op het blad Belangrijke veiligheidsinformatie. U vindt dit blad in de verpakking (alleen in Noord-Amerika).

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
0: geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel zich onder de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 bevindt.						
X: geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de homogene materialen van dit onderdeel zich boven de vereiste limiet van SJ/T 11363-2006 bevindt.						

Inhoudsopgave

Onderdelen van het product	6
Uw SoundLink®-adapter aansluiten	7
Gebruik van SoundLink® met uw computer	8
Handmatig een verbinding tot stand brengen tussen de SoundLink®-adapter en de USB-stekker	10
Als u geen geluid uit het Acoustic Wave®-muzieksysteem hoort	11
Het audio-uitgangsupparaat van de computer instellen	12
Een Bluetooth®-apparaat koppelen	13
Meerdere Bluetooth®-apparaten gebruiken	14
Functionaliteit van de afstandsbediening	15
Vervangen van de batterij	16
Problemen oplossen	16
Het Acoustic Wave®-muzieksysteem upgraden, wanneer nodig	19
Indien de kit een stroomconvector bevat	20
Klantenservice	21
Beperkte garantie	21
Technische informatie	22

Onderdelen van het product

Er zijn twee versies van de SoundLink®-kit. De versie die u hebt gekozen voor uw specifieke Acoustic Wave®-muzieksysteem bepaalt welke stappen u volgt om de verbindingen tot stand te brengen.

Bepaal of u kit A of kit B hebt (zie hieronder) en volg de bijbehorende aanwijzingen.

A. Kit met alleen de basisonderdelen


Als u alleen de kit met basisonderdelen hieronder hebt:

Ga naar “Uw SoundLink®-adapter aansluiten” op pagina 7.

B. Gebruik van een kit met basisonderdelen en optionele upgrade-onderdelen

Als u alle hieronder getoonde onderdelen hebt:


1. Begin met “Uw Acoustic Wave®-muzieksysteem upgraden, indien nodig” op pagina 19.
2. Ga naar “Uw SoundLink®-adapter aansluiten” op pagina 7.

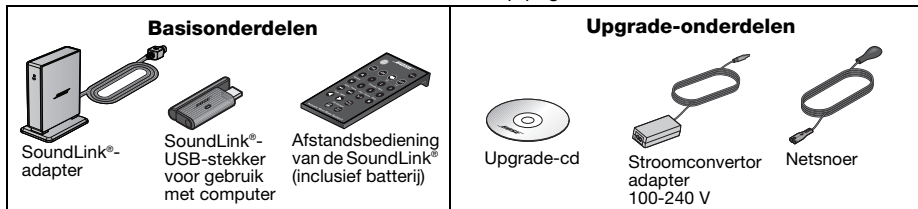

Uw SoundLink®-adapter aansluiten

U kunt de SoundLink®-adapter rechtstreeks aansluiten op het Acoustic Wave®-systeem.

1. Steek de kabel van de SoundLink®-adapter (met de tekst **Bose link** naar boven) in de **Bose link**-connector aan de achterkant van het systeem.

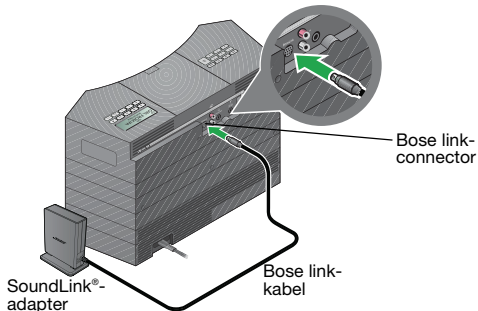


2. Plaats de adapter op een geschikte locatie. Deze hoeft zich niet in het zicht te bevinden. Als de adapter zich rechts van het systeem bevindt (wanneer u met uw gezicht naar het systeem staat), moeten deze minimaal 5 cm van elkaar staan om storing van FM- of AM -ontvangst te elimineren.

Gebruik van SoundLink® met uw computer


1. Druk 1-2 keer op de SoundLink/CD-knop van de SoundLink®-afstandsbediening tot **SOUNDLINK** verschijnt op de display op het voorpaneel.
CONNECTING en **DISCOVERABLE** verschijnen dan achtereenvolgens op de display op het voorpaneel. Als er geen tekst verschijnt, raadpleegt u "Problemen oplossen" op pagina 16.
2. Zet de computer aan, zet de antenne van de USB-stekker van de SoundLink® verticaal en steek de stekker in een USB-poort van de computer.




Antenne
USB-
stekker

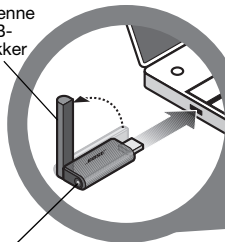

Aan-uitlampje en
aan-uitknop USB-
stekker

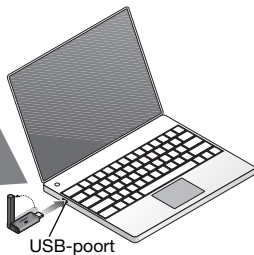

USB-poorten op de computer worden aangegeven met een specifiek symbool. 

Als u een USB-hub gebruikt bij uw computer moet u ervoor zorgen dat dit een hub is met een eigen voeding.

3. Controleer of het aan-uitlampje van de SoundLink®-USB-stekker begint te branden en vervolgens te knippen.
4. Wacht totdat de computer de USB-stekker van de SoundLink® herkent. Dit kan de eerste keer wel 20 seconden duren.
De tekst **CONNECTING** verschijnt op de display van het Acoustic Wave®-systeem en de lampjes op de USB-stekker en de SoundLink® -adapter beginnen snel te knippen. Het Acoustic Wave®-systeem geeft een korte pieptoon wanneer de SoundLink®-verbinding klaar is voor gebruik.
5. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kan het nodig zijn het audio-uitgangsapparaat van uw computer in te stellen. Zie pagina 12.

Opmerking: Als **PRESS PLAY TO CONNECT** verschijnt op de display op het voorpaneel probeert u de verbinding handmatig tot stand te brengen. Zie "Handmatig een verbinding tot stand brengen tussen de SoundLink®-adapter en USB-stekker" op pagina 10.

De verbinding met de computer verbreken

Druk op de knop aan het uiteinde van de SoundLink®-USB-stekker. Verwijder vervolgens de USB-stekker uit de USB-poort van de computer.

De verbinding met de computer opnieuw tot stand brengen

Controleer of het Acoustic Wave®-muzieksysteem aanstaat en **COMPUTER** op de display van het systeem verschijnt. Wanneer u de USB-stekker van de SoundLink® in de USB-poort van de computer steekt, maakt deze automatisch opnieuw verbinding met het Acoustic Wave®-systeem. Als u problemen hebt met het tot stand brengen van een verbinding, raadpleegt u "Problemen oplossen" op pagina 16.


Handmatig een verbinding tot stand brengen tussen de SoundLink®-adapter en de USB-stekker

Als u een vervangingsexemplaar van een USB-stekker gebruikt of als u problemen hebt met het koppelen van de computer met het SoundLink®-systeem, kan het nodig zijn handmatig een verbinding tot stand te brengen tussen de apparaten.

1. Druk 1-2 keer op de SoundLink/CD-knop van de SoundLink®-afstandsbediening tot **SOUNDLINK** verschijnt op de display op het voorpaneel.
2. *Druk op de afstandsbediening op de knop Presets 5* en houd deze ingedrukt totdat de tekst **DISCOVERABLE** op de display van het Acoustic Wave®-systeem knippert.
3. Zet de computer aan, zet de antenne van de USB-stekker van de SoundLink® verticaal en steek de stekker in een USB-poort van de computer.
4. *Druk op de knop op de USB-stekker en houd deze langer dan 3 seconden ingedrukt totdat het lampje begint te knipperen.*
Wanneer het aan-uitlampje van de USB-stekker niet meer knippert en continu brandt en het Acoustic Wave®-systeem een pieptoon laat horen, is de verbinding tot stand gebracht.
COMPUTER verschijnt op de display op het voorpaneel.

Cd-wisselaars

De SoundLink®-adapter kan niet worden gebruikt in combinatie met een cd-wisselaar omdat het Acoustic Wave®-muzieksysteem slechts één Bose link-ingang heeft.

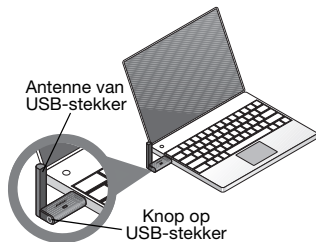

Als u geen geluid uit het Acoustic Wave®-muzieksysteem hoort:

Start de muziektoepassing opnieuw op

Als u geen muziek hoort uit het Acoustic Wave®-muzieksysteem na het aansluiten van de USB-stekker kan het nodig zijn de muziektoepassing af te sluiten en opnieuw op te starten.

Het audio-uitgangsaparaat instellen

Als er nog steeds geen geluid uit het Acoustic Wave®-muzieksysteem komt, kan het nodig zijn het audio-uitgangsaparaat van uw computer in te stellen. Zie pagina 12 voor meer informatie.

Controleer de volumeknoppen

Voor een optimale werking:

- Controleer het volumeniveau van het Acoustic Wave®-systeem en controleer of het geluid niet is gedempt.
- Controleer het volumeniveau van uw computer en controleer of het volume niet is gedempt.
- Controleer of de muziektoepassing actief is, het volumeniveau voldoende hoog is en het geluid niet is gedempt.

Opmerking: Wanneer u muziek beluistert via de computer wordt er geen geluid afgespeeld via de interne luidsprekers of geluidskaart. Bij sommige computers kunt u een aparte audio-uitgang kiezen voor muziek en toch de waarschuwingen van de computer horen via de interne luidsprekers.

Het audio-uitgangsupparaat van de computer instellen

Mac-gebruikers:

1. Ga naar Systeemvoorkeuren en selecteer **Geluidsinstellingen**.
2. Controleer of “Bose SoundLink Audio” het geselecteerde uitgangsupparaat is.

Pc-gebruikers (Windows 7):

1. Ga naar het bedieningspaneel en kies **Hardware en geluiden**.
2. Selecteer **Audioapparaten beheren**.
3. Op het tabblad **Afspelen** selecteert u “Bose SoundLink Audio” en stelt u dit in als standaard.

Opmerking: Na het instellen van de audiobron kan het nodig zijn de muziektoepassing opnieuw op te starten.

Opmerking: Zie pagina 22 voor de computervereisten.

Een *Bluetooth*®-apparaat koppelen

Om muziek af te spelen van uw telefoon, tablet, computer of ander *Bluetooth*-apparaat, hebt u de SoundLink®-USB-stekker niet nodig. U kunt deze voorlopig wegleggen.

De Wave® SoundLink®-adapter kan een draadloze verbinding tot stand brengen tussen het Acoustic Wave®-muzieksysteem en uw mobiele telefoon, tabletcomputer of ander *Bluetooth*-apparaat.

1. **SoundLink® detecteerbaar maken**

Druk op de afstandsbediening van de Wave® SoundLink® op de knop SoundLink/CD tot **SOUNDLINK** verschijnt op het displaypaneel van het Acoustic Wave®-systeem. Druk op de knop **Presets 5** en houd deze 5 seconden ingedrukt.

De indicator op de SoundLink®-adapter knippert regelmatig en **DISCOVERABLE** knippert op het displaypaneel van het Acoustic Wave®-systeem.

2. **Selecteer SoundLink® in de apparatenlijst**

Zet uw telefoon, tabletcomputer of ander apparaat aan en ga naar de *Bluetooth*-apparatenlijst van het apparaat. Scrol door de apparatenlijst en selecteer "Bose SoundLink Audio".

3. **Wachtwoord invoeren**

Als er om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u 0000 in. Sommige apparaten vragen u om de verbinding te accepteren.

4. **Koppelen voltooien**

Het Acoustic Wave®-systeem geeft een korte pieptoon en **SOUNDLINK** verschijnt op het displaypaneel wanneer de verbinding klaar is voor gebruik.



Opmerking: Om nog een apparaat te koppelen (maximaal 6), herhaalt u stap 2-4 hierboven. U kunt niet meer dan één apparaat tegelijk gebruiken.

Meerdere *Bluetooth*-apparaten gebruiken

Als u het Wave[®]-systeem hebt gekoppeld met meer dan één *Bluetooth*-apparaat kunt u gemakkelijk tussen de verschillende apparaten schakelen door de volgende tips te volgen:

Verbreek de verbinding met één bron voordat u een verbinding met een andere bron tot stand brengt

- **Om een verbinding met een *Bluetooth*-apparaat te verbreken, zet u de *Bluetooth*-functie van het apparaat uit.**

Het apparaat blijft in het SoundLink[®]-geheugen en de verbinding wordt automatisch hersteld wanneer u de *Bluetooth*-functie van het apparaat aanzet. (Zorg dat de USB-stekker uit de computer wordt verwijderd voordat u een verbinding met een *Bluetooth*-apparaat tot stand brengt.)

Wacht tot het Wave[®]-systeem uw apparaat heeft gevonden

Bij het aanzetten zoekt het Wave[®]-systeem altijd eerst naar de USB-stekker en vervolgens naar elk van de *Bluetooth* -apparaten in het geheugen. Als u meerdere gekoppelde apparaten hebt, is er mogelijk een korte wachttijd terwijl het systeem de lijst doorzoekt.

Het geheugen wissen

Druk op de knop **Presets 6** op de afstandsbediening en houd deze 10 seconden ingedrukt tot u een toon hoort. Het Wave[®]-systeem wist alle apparaten uit het geheugen en keert terug naar de Discoverable-modus.

Functionaliteit van de afstandsbediening

SoundLink/CD

- Indrukken: de audio van de computer of het *Bluetooth*-apparaat of de cd-speler selecteren.
- *Nogmaals indrukken*: schakelen tussen de computer of het *Bluetooth*-apparaat en de cd-speler.

Volume

- Indrukken: volume omhoog of omlaag.
- *Indrukken en vasthouden*: volume sneller regelen.

Zoeken/Nummer*

- Indrukken: naar het vorige of volgende cd-nummer of muzieknummer gaan.
- *Indrukken en ingedrukt houden*: vooruit/achteruit door het huidige nummer scannen.



Geluid dempen

- Druk hierop om het geluid te dempen.
- Druk hier nogmaals op om het geluid te herstellen.

Afspelen/Pauze*

- Muzieknummer starten.
- Nummer pauzeren.

*Werkt mogelijk niet met internetradio en sommige muziekprogramma's.

Vervangen van de batterij

WAARSCHUWING: Houd de batterij van de afstandsbediening uit de buurt van kinderen. De batterij kan bij verkeerd gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven de 100°C of verbranden. Werp lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij alleen door een batterij van het juiste type en modelnummer.

WAARSCHUWING: De batterij kan exploderen als deze onjuist wordt geplaatst. Uitsluitend vervangen door CR2032- of DL2032-lithiumbatterijen van 3 volt van Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba of Shun Wo.

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
<p>Geen verbinding tussen computer en Acoustic Wave®-muziekstelsel.</p> <p><i>Symptoom A:</i> De tekst SOUNDLINK of COMPUTER verschijnt niet op de display van het Wave®-stelsel en geen van de lampjes knippert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de knop SoundLink/CD om het Acoustic Wave®-stelsel aan te zetten en de computer te selecteren. • Controleer of de SoundLink®-adapter is aangesloten op het Acoustic Wave®-stelsel. • Verwijder de stekker van het Wave®-stelsel uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker weer terug in het stopcontact. • Als u bij de kit een upgrade-cd hebt ontvangen en deze nog niet hebt gebruikt, moet u dat nu doen. • Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Bose®-klantenservice. Zie de adressenlijst in de doos.

Probleem	Wat te doen
<p><i>Symptoom B:</i> Op de display van het Wave®-systeem verschijnt NO SIGNAL en PRESS PLAY TO CONNECT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de USB-stekker is aangesloten en of de computer aanstaat. • Zet het Acoustic Wave®-systeem en de computer dicht bij elkaar. Zie "Verbindingsbereik" op pagina 22. • Plaats het Acoustic Wave®-systeem uit de buurt van mogelijke storingsbronnen zoals een ander draadloos apparaat, een magnetron of een draadloze router. • Als u een desktopcomputer gebruikt, kunt u proberen de USB-stekker aan te sluiten op een poort die een rechtsteekser pad naar de adapter biedt. Of gebruik een USB-verlengsnoer. Dit is verkrijgbaar in computerwinkels. • Verwijder de USB-stekker uit de computer, wacht 30 seconden en sluit de stekker opnieuw aan. • Verwijder de stekker van het Acoustic Wave®-systeem uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker weer terug in het stopcontact. • Probeer de verbinding handmatig tot stand te brengen. Zie "Handmatig een verbinding tot stand brengen tussen de SoundLink® -adapter en USB-stekker" op pagina 10.
<p>Geen geluid wanneer de computer muziek afspeelt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de knop Soundlink/CD op de afstandsbediening van de SoundLink® om de computer als de bron te selecteren. De tekst COMPUTER dient te verschijnen. • Controleer het volumeniveau van het Acoustic Wave®-systeem en zorg ervoor dat het geluid niet is gedempt. • Controleer het volumeniveau van uw computer en controleer of het geluid niet is gedempt. • Controleer of de muziektoepassing actief is, het volumeniveau voldoende hoog is en het geluid niet is gedempt. • Controleer in de geluidsinstellingen van de computer of "Bose SoundLink Audio" is geselecteerd als het audio-uitgangapparaat. Zie pagina 12. • Sluit de muziektoepassing op uw computer af en start deze opnieuw op. • Start de computer opnieuw.

Probleem	Wat te doen
<p>De computer herkent de USB-stekker van de SoundLink® niet (in de lijst met verbonden apparaten).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de USB-stekker van de SoundLink® uit uw computer, wacht 30 seconden en sluit de stekker opnieuw aan. • Als u een USB-hub gebruikt, dient u te controleren of deze stroom krijgt. • Probeer een andere USB-poort. Als u een USB-hub met voeding gebruikt, kunt u proberen om de SoundLink®-USB-stekker aan te sluiten op een USB-poort van de computer. • Verwijder de SoundLink®-USB-stekker, start de computer opnieuw op en sluit de USB-stekker opnieuw aan. • Controleer in de geluidsinstellingen van de computer of “Bose SoundLink Audio” is geselecteerd als het audio-uitgangapparaat. Zie pagina 12. • Raadpleeg de gebruikershandleiding, het Help-systeem of de technische ondersteuning van uw computer om te leren hoe u nieuwe hardware detecteert en installeert.
<p>Geluidsontvangst van de computer is slecht of het geluid valt weg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de SoundLink®-adapter verder weg van het Acoustic Wave®-systeem. • Verander de hoek van de antenne op de SoundLink®-USB-stekker. • Zet het Acoustic Wave®-systeem en de computer dicht bij elkaar. Zie “Verbindingsbereik” op pagina 22. • Probeer het Acoustic Wave®-systeem uit de buurt van mogelijke storingsbronnen zoals een ander draadloos apparaat, een magnetron of een draadloze router te plaatsen. • Gebruik een USB-verlengsnoer. Dit is verkrijgbaar in computerwinkels. Sluit de USB-stekker aan op het desbetreffende uiteinde van de kabel en het andere uiteinde van de kabel op de computer. • Sluit andere toepassingen af die mogelijk veel computergeheugen nodig hebben. • Als u last blijft houden van ontvangstproblemen neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Zie de adressenlijst in de doos.


Probleem	Wat te doen
De knoppen Afspelen/ Pauzeren en Nummer zoeken werken niet met muziek op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de mediaspeler of de internetradiotoepassing op de computer is geselecteerd als het actieve venster. <p>Opmerking: Niet alle spelers en internetradioservices ondersteunen deze manier van bedienen van het afspelen.</p>

Het Acoustic Wave®-muzieksysteem upgraden, wanneer nodig

Als er een upgrade-cd in uw kit zit, is het belangrijk dat u de cd gebruikt *voordat* u verbindingen tot stand brengt met de SoundLink®-kit.


Ga als volgt te werk:

- Controleer of het Acoustic Wave®-muzieksysteem is aangesloten op een stopcontact en klaar is voor gebruik. Gedetailleerde instructies vindt u in de Bose®-gebruikershandleiding die u bij het systeem hebt ontvangen.
- Plaats de update-cd met het etiket naar boven in het cd-station van het Acoustic Wave®-systeem.
De updateprocedure start automatisch en de tekst **UPDATING** verschijnt op de display van het Acoustic Wave®-systeem.
- Wanneer de tekst **UPDATE COMPLETED** op de display verschijnt, verwijdt u de cd.
Het systeem is nu geschikt voor gebruik van de SoundLink®-adapter.

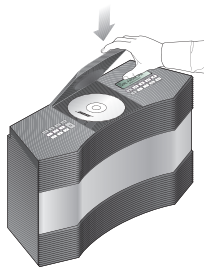

Indien de kit een stroomconverteer bevat

1. Aan de achterkant van de SoundLink®-adapter steekt u de stekker van de stroomconverteer in het **DC power-aansluitpunt**.
2. Sluit het netsnoer aan op de stroomconverteer.
3. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

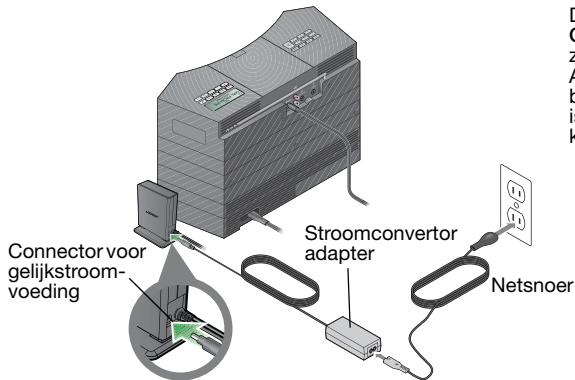

De tekst **SOUNDLINK POWER CABLE UNPLUGGED** is zichtbaar op de display van het Acoustic Wave®-systeem als de benodigde stroomconverteer niet is aangesloten wanneer u op de knop SoundLink/CD drukt.

Klantenservice

Voor meer informatie over het oplossen van problemen raadpleegt u de aantekeningen over het product op: Owners.Bose.com.

Om contact op te nemen met de Bose-klantenservice voor hulp of voor het vervangen van een zoekgeraakte afstandsbediening, raadpleegt u de lijst met telefoonnummers achter in de gebruikershandleiding van het Acoustic Wave®-muzieksysteem. Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Zie de contactgegevens achter in de gebruikershandleiding van het Acoustic Wave®-muzieksysteem.

Beperkte garantie

De SoundLink®-kit van Bose® valt onder een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie staat op de registratiekaart die in de doos is bijgesloten. Vul het informatiegedeelte in en stuur de kaart terug naar Bose. Als u dit nalaat, is dit niet van invloed op uw beperkte garantierechten.

Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de beperkte garantie:

Retourneer het product met het aankoopbewijs van een erkende Bose-dealer. Ga hierbij als volgt te werk:

1. Neem contact op met de Bose-organisatie in uw land/regio (ga naar Global.Bose.com voor contactinformatie van Bose in uw land/regio) voor specifieke aanwijzingen voor retournering en verzending.
2. Stuur de verpakking franco op naar het door de Bose-vestiging van uw land opgegeven adres en
3. Vermeld zo nodig het retourautorisatienummer goed zichtbaar op de buitenkant van de doos. Dozen zonder retourautorisatienummer worden geweigerd, indien een dergelijk nummer vereist is.

Technische informatie

Elektrische specificaties van adapter

100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz, uitgang: 5 V gelijkstroom, 500 mA

Verbindingsbereik

Draadloze verbindingen zijn mogelijk tot 18,5 m, deze afstand kan variëren naar gelang de constructie van de woning en obstakels die het signaal belemmeren (meerdere wanden, metalen apparaten, enz.). Het bereik kan ook worden beïnvloed door de aanwezigheid van andere draadloze apparaten (zoals netwerkroueters of magnetrons).

Afmetingen

SoundLink®-adapter: 9,1 cm H x 7,6 cm D x 2,3 cm B

Gewicht

SoundLink®-adapter: 150 gram +/- 10 gram

Computervereisten

Geschikt voor computers met Windows XP of Vista of MAC OSX (10.4 of een latere versie).

Een USB-poort op een computer of een op een computer aangesloten USB-hub met voeding zijn vereist.

Vereiste Bose®-systeem

Exclusief gebruik van **Bose link**-connector aan de achterkant van het Acoustic Wave®-muzieksysteem.

Bluetooth® QD ID

SoundLink®-USB-stekker: B015403

SoundLink®-adapter: B015665

De naam *Bluetooth*® en de betreffende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en deze worden onder licentie gebruikt door Bose Corporation.



323699-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM323699 Rev.01