

BOSE®




SOUNDLINK™ WIRELESS MUSIC SYSTEM

Omistajan opas | Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Bruksanvisningen | Guia dos proprietários

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze gebruikershandleiding

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. U leert hierdoor hoe u uw nieuwe Bose®-product en alle mogelijkheden kunt gebruiken. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

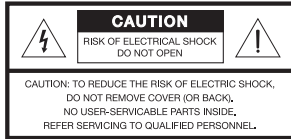

De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in de driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWINGEN

- Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld. Het product mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en voorwerpen die zijn gevuld met water (zoals vazen) mogen niet op of in de buurt van het product worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het product terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.
- De voedingseenheid is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Deze is niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Breng geen wijzigingen aan in het product of de accessoires. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van reglementen en de prestaties van het systeem in gevaar brengen en leiden ertoe dat de garantie vervalt.
- Wanneer een schakelaar op de netsnoerstekker of connector wordt gebruikt om het product uit te schakelen, dient deze schakelaar gemakkelijk bereikbaar te zijn.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of nabij het apparaat worden geplaatst.
- Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Laad voor gebruik de batterij op met behulp van de voeding die bij het systeem is geleverd. Zie de desbetreffende aanwijzingen in de gebruikershandleiding bij het systeem. Stop met het opladen van de batterij als deze na afloop van de aangegeven oplaadtijd nog niet volledig is opgeladen. Door de batterij te lang op te laden, kan deze heet worden, barsten of ontbranden. Als u vermoringen als gevolg van verhitting of lekken constateert, moet u de batterij op de juiste wijze wegwerpen.
- Laad de batterij alleen op bij temperaturen tussen de 0°C en 40°C.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Als de batterij begint te lekken, moet u vermijden dat de vloeistof in aanraking komt met de huid of de ogen. Als dit wel gebeurt, moet u de vloeistof direct verwijderen met overvloedig water en een arts inschakelen.
- Stel het product of de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, ook niet aan direct zonlicht of vuur, en bewaar of gebruik het product of de batterij tijdens warm weer niet in een auto waar deze kunnen worden blootgesteld aan temperaturen van meer dan 60°C. Anders kunnen de batterij en voedingseenheid warmte produceren, barsten of ontbranden. Dergelijk gebruik van het product kan leiden tot slechtere prestaties en een kortere levensduur.
- Als de batterij is beschadigd en ontbrandt, gebruik dan geen water om het vuur te doven. Gebruik hiervoor een brandblusapparaat.
- Ga niet op de batterijen of voedingseenheid staan, laat de batterij of voedingseenheid niet vallen en vermijd sterke schokken. Druk de batterijen of voedingseenheid niet plat, maak er geen deuken in en vervorm de batterijen of voedingseenheid op geen enkele andere wijze. Als een van beide is vervormd, moet u deze op de juiste wijze wegwerpen.
- Sluit de batterijen niet kort. Bewaar deze niet in de buurt van metalen voorwerpen zoals sleutels, muntgeld, paperclips of juwelen.
- De batterij mag niet uit elkaar worden gehaald, geopend of gescheurd.
- De batterij is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij het Bose-product en de daarbij geleverde voedingseenheid.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voedingsbron.

- Na langdurige opslag moet de batterij voor een optimale werking mogelijk meerdere malen worden geladen en ontladen.
- De cellen in de batterijen leveren de beste prestaties bij een normale kamertemperatuur van 20°C.
- Vervang de batterij van het SoundLink™-systeem alleen door een echte SoundLink-batterij. Deze is verkrijgbaar bij Bose of een Bose-dealer. Bose kan de veiligheid en geschiktheid van batterijen van andere fabrikanten niet garanderen en kan niet garanderen dat dergelijke batterijen bruikbaar zijn voor het SoundLink-systeem. Gebruik de batterij van het SoundLink-systeem NOOIT voor andere elektronische apparaten. Anders kan het systeem ernstig worden beschadigd en/of kunt u lichamelijk letsel oplopen.
- Productlabels vindt u onderop het product en op de batterij.



Werp een gebruikte of beschadigde batterij op de juiste wijze weg volgens de plaatselijke voorschriften. Verbrand deze nooit.

Als u een systeembatterij wilt retourneren voor recycling, kunt u contact opnemen met Bose of een Bose-dealer. Alleen in de Verenigde Staten kunt u contact opnemen via 1-800-905-2180. U kunt ook de website van Bose® bezoeken: www.Bose.com. Zie de contactgegevens in de doos voor contactgegevens elders.

C Bose Corporation verklaart hierbij dat het draadloze SoundLink-muzieksysteem voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC en alle andere van toepassing zijnde richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/static/compliance/index.html.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 1. Lees deze instructies** – voor alle componenten voordat u het product gebruikt.
- 2. Bewaar deze instructies** – voor toekomstig gebruik.
- 3. Sla acht op alle waarschuwingen** – op het product en in de gebruikershandleiding.
- 4. Volg alle instructies.**
- 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht** – Niet gebruiken in de buurt van een badkuip, fonteintje, aanrecht, wasbak, in een natte kelder, bij een zwembad of op andere plaatsen waar water of vocht aanwezig is.
- 6. Maak uitsluitend schoon met een droge doek** – en zoals aangegeven door Bose Corporation. Neem dit product uit het stopcontact voordat u het reinigt.
- 7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant** – Voor een betrouwbare werking van het product en om het te beschermen tegen oververhitting, dient u het op een plaats te zetten waar voldoende ventilatie aanwezig is. Plaats het product niet op een bed, bank of vergelijkbaar oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats het niet in een ingebouwd systeem zoals een afgesloten boekenkast of kast waardoor er geen lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.
- 8. Installeer de apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachelroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.**
- 9. Gebruik uitsluitend de extra's/accessoires die zijn opgegeven door de fabrikant.**
- 10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij de stekkers, de stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.**
- 11. Neem dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt** – om schade aan dit product te voorkomen.
- 12. Laat onderhoud en service over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het elektriciteits snoer of de stekker van dit apparaat is beschadigd; als er vloeistof in het apparaat terechtgekomen is of objecten op het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet juist werkt of is gevallen** – Probeer dit product niet zelf te repareren. Door afschermingen te openen of te verwijderen, wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaarlijke voltages of andere gevaren. Bel Bose voor een erkend servicecentrum bij u in de buurt.
- 13. Zorg dat stopcontacten, verlengsnoeren of integrale contactdozen niet overbelast worden om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen.**
- 14. Zorg dat er geen objecten of vloeistof in het product terechtkomen** – aangezien deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken, hetgeen kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- 15. Zie de behuizing van het product voor veiligheids waarschuwingen.**
- 16. Gebruik de juiste stroombronnen** – Steek de stekker van het product in een geschikte stroombron zoals beschreven in de bedieningsinstructies of zoals aangegeven op het product zelf.

Informatie over producten die elektrische ruis genereren

Alleen in de V.S.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van de klasse B, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelijk radiogolven uitzenden die communicatie via radiogolven kunnen verstoren wanneer dit apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er is echter geen garantie dat er geen storing op zal treden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat in en uit te schakelen, raden wij u aan de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de antenne opnieuw af of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de versterker.
- Gebruik een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de versterker is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-monteur.


Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kan de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen komen te vervallen.

Canada

- Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de specificaties van klasse B van de Canadese ICES-003.
- De radiocommunicatieapparatuur in dit product voldoet aan alle eisen van de Canadese industriernorm RSS-210.

SoundLink en de geheel eigen vormgeving van het SoundLink-systeem zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de V.S. en andere landen.

Opmerking: De ronde connector aan de onderzijde van de SoundLink™-luidspreker is alleen bedoeld voor gebruik in de Bose®-fabriek.

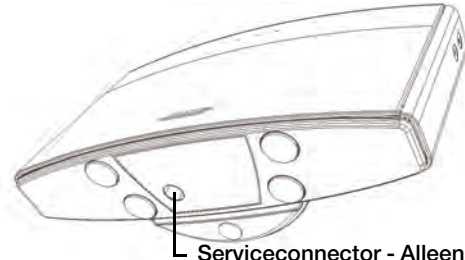

Serviceconnector - Alleen voor gebruik in de fabriek

Voor uw administratie

Serienummer (op het onderpaneel): _____

Aankoopdatum: _____

Naam van de dealer: _____

Telefoonnummer van de dealer: _____

Bewaar het bewijs van aankoop bij uw gebruiksaanwijzing.

overzicht

U hebt het draadloze SoundLink™-muzieksysteem gekocht. U kunt nu draadloos en overal in uw huis genieten van muziek op uw computer.

Functies:


- eenvoudige draadloze verbinding met de SoundLink-USB-stekker – u hoeft geen software te installeren;
- dankzij het grote draadloze bereik kunt u in en rond uw huis naar muziek luisteren;
- met de oplaadbare lithium-ionbatterij kunt u uren gebruikmaken van de prestaties van Bose®;
- wordt geleverd met een handige afstandsbediening.

Uitpakken

Controleer of de doos alle afgebeelde onderdelen bevat.

Bewaar het verpakkingsmateriaal. Dit biedt de veiligste manier om dit product te vervoeren.

Indien een deel van het product beschadigd is, dient u het product niet te gebruiken. Neem onmiddellijk contact op met een Bose-dealer of bel de klantenservice van Bose. Zie de bijgevoegde adressenlijst voor de juiste contactgegevens.

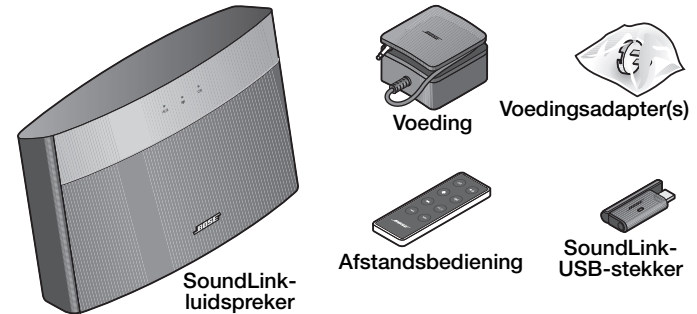

SYSTEEMINSTELLING


Het systeem activeren

De eerste keer dat u het systeem aansluit is de batterij niet volledig opgeladen en kan deze in de spaarstand of inactieve modus staan.

Ga als volgt te werk om uw nieuwe systeem te activeren en de batterij op te laden:

1. Plaats de SoundLink™-luidspreker op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Sluit de voedingsadapter voor uw regio (mogelijk zijn er meerdere meegeleverd) aan op de voeding.


Uw systeem bevat één van deze twee voedingseenheden.

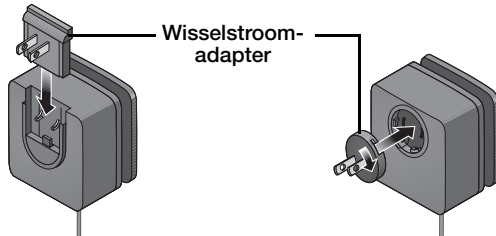

BELANGRIJK IN CHINA EN KOREA:

In het zakje met de desbetreffende aanduiding bevindt zich een wisselstroomadapter voor gebruik in uw land. Gebruik uitsluitend deze adapter.

3. Sluit het gelijkstroomsnoer aan op de connector voor gelijkstroomvoeding op de SoundLink-luidspreker.

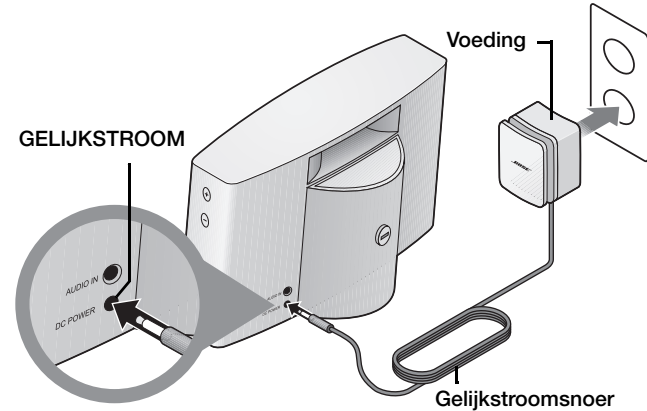

4. Steek de voeding in een werkend stopcontact.


WAARSCHUWING: Gebruik dit systeem alleen met de meegeleverde voedingseenheid of een vervangende eenheid van Bose.

Opmerking: Om de batterij volledig op te laden, moet u deze minimaal 10 uur opladen. Zie 'De batterij opladen' op pagina 9.

Een verbinding maken met uw computer

- Controleer of het lampje voor draadloze bronnen op de SoundLink™-luidspreker knippert.


Is dit niet het geval, druk dan op de knop voor draadloze bronnen op de afstandsbediening. Het lampje voor draadloze bronnen moet nu gaan knipperen.

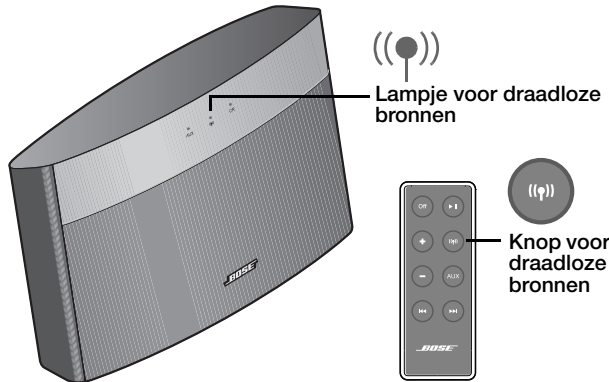

- Zorg dat uw computer aanstaat en alle muziekprogramma's zijn afgesloten.

- Zet de antenne op de SoundLink-USB-stekker in de verticale positie en steek de USB-stekker in een USB-poort op uw computer.

Controleer of het voedingslampje op de SoundLink-USB-stekker aangaat en begint te knipperen.

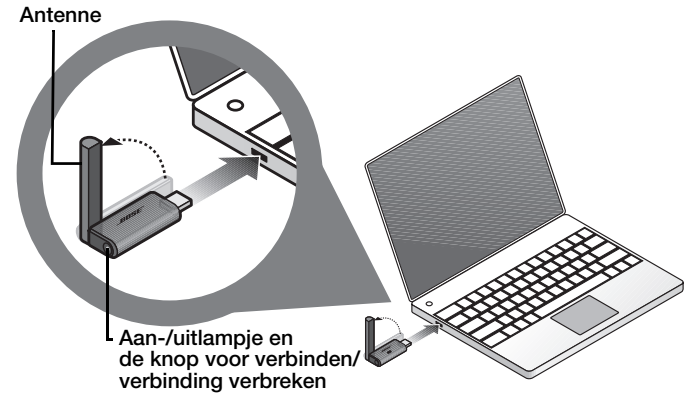

- Wacht een paar seconden totdat uw computer de SoundLink-USB-stekker heeft herkend. Wanneer dit het geval is, wordt automatisch een draadloze verbinding met de SoundLink-luidspreker tot stand gebracht. Dit kan de eerste keer tot 20 seconden duren, maar deze tijd neemt daarna af.

SYSTEEMINSTELLING

Het lampje voor draadloze bronnen en het lampje op de USB-stekker gaan sneller knipperen op het moment dat het SoundLink™-systeem een draadloze verbinding maakt.

Als beide lampjes in plaats van te knipperen constant branden en u geluid hoort uit de luidspreker, is uw SoundLink™-systeem klaar voor gebruik.

5. Open het muziekprogramma op uw computer of ga naar de website van een internetradiostation en luister naar de muziek die u wilt horen.

Om een verbinding te maken of te verbreken, drukt u op de knop op het uiteinde van de SoundLink-USB-stekker. Zie 'De USB-stekker gebruiken' op pagina 5 voor meer informatie.

Opmerking: Als u via het draadloze SoundLink-muzieksysteem naar muziek luistert, hoort u geen muziek via de interne luidsprekers of de geluidskaart van uw computer.

Als u geen muziek hoort uit de SoundLink-luidspreker


Mac-gebruikers: ga naar **Systeemvoorkeuren, Geluidsinstellingen** en zorg dat 'Bose SoundLink Audio' is geselecteerd als **audiuitgang**.



Mac- en Windows-gebruikers: wellicht moet u uw muziekprogramma opnieuw opstarten.


Systemestatuslampjes

De statuslampjes op het voorpaneel van de SoundLink™-luidspreker tonen de geselecteerde bron en de batterijstatus.

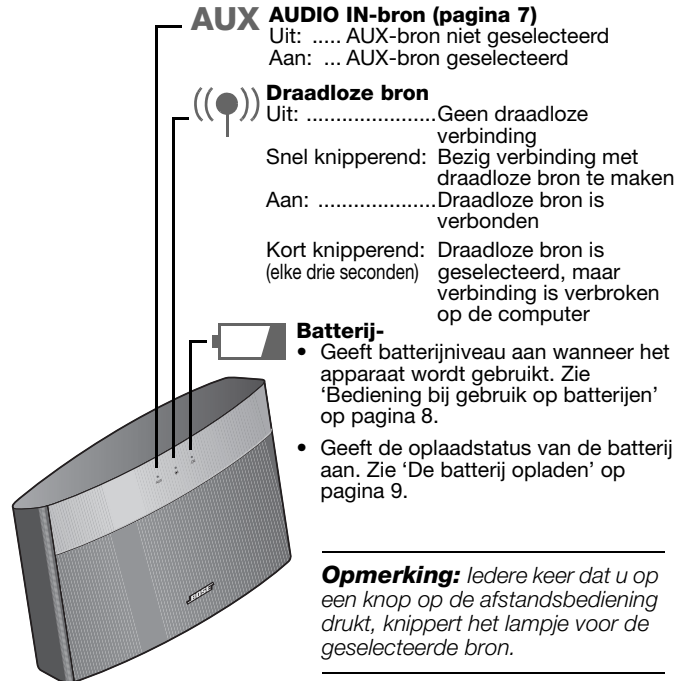

De USB-stekker gebruiken

De USB-stekker maakt automatisch verbinding tussen uw computer en de SoundLink-luidspreker zodra u deze in een USB-poort steekt.

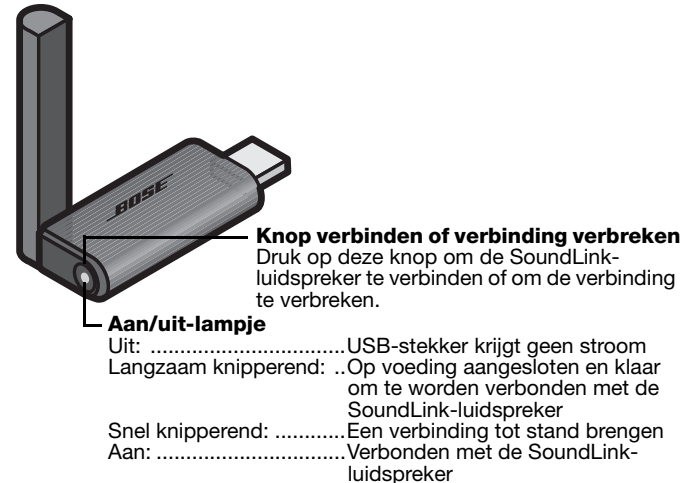

BEDIENING

Afstandsbediening




Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening behalve op de knop **Off** om uw SoundLink™-systeem in te schakelen.


Telkens als u op een knop op de afstandsbediening drukt, knippert het lampje voor de geselecteerde bron op het voorpaneel kort.


Afhankelijk van het muziekprogramma dat u gebruikt op uw computer, kunt u de knop voor afspelen en pauzeren en die om naar een volgend of vorig nummer te gaan gebruiken om muziek af te spelen.


De knoppen Afspelen/Pauzeren en volgende/vorige werken mogelijk niet bij internetradiostations of sommige muziekprogramma's.


Opmerking: U kunt met de afstandsbediening geen apparaten bedienen die zijn aangesloten op de AUDIO IN-connector.


-  *Druk op* om het SoundLink-systeem uit te schakelen.


-  *Druk op* om het huidige nummer op uw computer af te spelen of te pauzeren.

-  *Druk op* om uw computer als draadloze bron te selecteren.

-  *Druk op* om de AUDIO IN-bron te selecteren.


-  *Druk op* om het volume hoger (+) of lager (-) te zetten.
Houd de knop ingedrukt om het volume sneller bij te stellen.

-  *Druk op* om naar het begin van het volgende nummer te gaan.

-  *Druk op* om naar het begin van het vorige nummer te gaan.

Volumeregelaars op de SoundLink™-luidspreker

De aanraakgevoelige volumeregelaars bevinden zich op de rechterkant van de SoundLink™-luidspreker. Hiermee kunt u net zoals met de volumeregelaars op de afstandsbediening het volume van het SoundLink-systeem regelen.

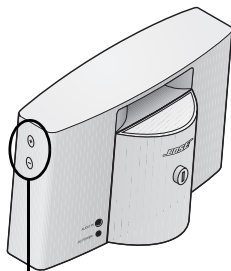


Aanraakbesturing voor systeemvolume

- Raak aan met uw vinger om het volume hoger (+) of lager (−) te zetten.
- Houd uw vinger langer op de knop om het volume sneller bij te stellen.

Een andere muziekbron toevoegen

U kunt ook een ander audioapparaat gebruiken met uw SoundLink-systeem, zoals een draagbare digitale muzikspeler. Hiervoor hebt u een stereo-audiokabel nodig (niet meegeleverd) die geschikt is voor het desbetreffende audioapparaat en aan een uiteinde is voorzien van een stekker van 3,5 mm die past in de AUDIO IN-connector op het SoundLink-systeem.

1. Steek het snoer van het audioapparaat in de AUDIO IN-connector op de achterzijde van de SoundLink-luidspreker.
2. Druk op de **AUX**-knop op de afstandsbediening.
3. Stel het volume van het aangesloten apparaat in op het hoogste niveau en regel vervolgens het volume met de desbetreffende knoppen van het SoundLink-systeem.

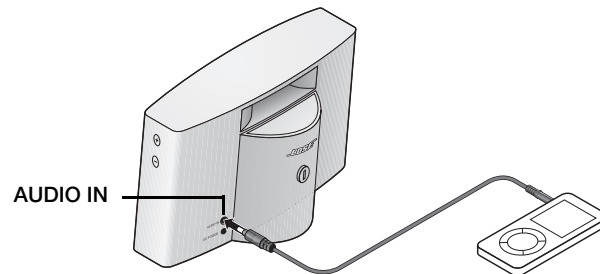


BEDIENING

Bediening bij gebruik op batterijen

Een volledig opgeladen batterij gaat ongeveer drie uur mee als het volume van het SoundLink™-systeem op de hoogste niveau staat. De levensduur van de batterij is echter afhankelijk van het soort muziek dat wordt afgespeeld en van het volume. U kunt de levensduur van de batterij aanmerkelijk verlengen door het volume te verlagen.

De batterij-indicator op de SoundLink-luidspreker geeft aan of de batterij moet worden opgeladen. Zie 'De batterij opladen' op pagina 9.

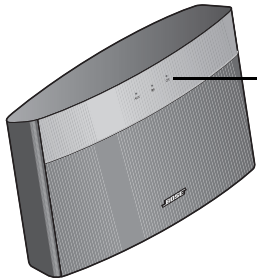

Rood knipperend: Batterij is 20% of minder opgeladen (opladen is nodig).

Handmatige batterijcontrole

De batterij-indicator staat normaal gesproken uit om stroom te besparen. Als u het niveau van de batterij wilt controleren, drukt u op de knop **Offen** kijkt u welke kleur de batterij-indicator heeft.



Groen:Batterij is 70% of meer opgeladen.
Geel:Batterij is 20% tot 70% opgeladen.
Rood knipperend: Batterij is 20% of minder opgeladen (opladen is nodig).

Wanneer moet u de batterij vervangen?

De batterij moet worden vervangen als:

- de batterij-indicator batterij na tien uur opladen nog steeds geel is;
- de levensduur van de batterij afneemt.

Batterijspaarstand

Als het SoundLink-systeem niet is aangesloten en langer dan 14 dagen niet is gebruikt, activeert het systeem automatisch de batterijspaarstand om de batterij te sparen. Het systeem staat in deze stand wanneer u het de eerste installeert. Als u het SoundLink-systeem weer wilt activeren, sluit u de voeding aan op de SoundLink-luidspreker en laadt u de batterij op.

De batterij opladen


Als u de batterij wilt opladen, sluit u de voeding aan op een werkend stopcontact en steekt u het netsnoer in de connector met de aanduiding DC POWER op de achterzijde van de SoundLink-luidspreker. De aanbevolen oplaadtijd is tien uur. De batterij-indicator op de luidspreker geeft de laadstatus aan.

 Geel:Opladen van de batterij
Uit:Oplaadcyclus is gereed

Het systeem vervoeren

Als u het SoundLink-systeem wilt uitschakelen en inpakken om het te vervoeren, gaat u als volgt te werk:

1. Haal de SoundLink-USB-stekker uit de computer halen en klap de antenne in.
2. Verwijder zo nodig de voeding uit het stopcontact en uit de SoundLink -luidspreker.
3. Wikkel het netsnoer om de ingebouwde spoel boven op de voeding. Schuif de bal naar het einde van het snoer en druk op de spoel om het snoer op de plaats te houden.

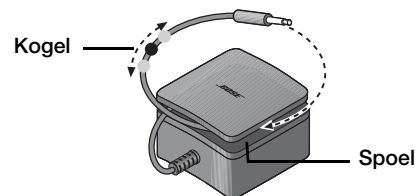


REINIGING EN ONDERHOUD

De batterij van de SoundLink™-luidspreker vervangen


Als u nieuwe batterijen wilt kopen, kunt u contact opnemen met een Bose-dealer bij u in de buurt of gaat u naar www.Bose.com om de batterijen rechtstreeks bij Bose te bestellen. U kunt telefonisch contact met Bose opnemen met behulp van de adresinformatie die bij de doos is ingesloten.

WAARSCHUWING: Vervang de batterij uitsluitend door een officiële batterij van Bose®. Bose kan de veiligheid en geschiktheid van batterijen van andere fabrikanten niet garanderen en kan niet garanderen dat dergelijke batterijen bruikbaar zijn voor het SoundLink-systeem.


1. Draai de knop met gleuf tegen de klok in om bij de batterij te kunnen. Gebruik daarvoor uw duimnagel of een muntstuk.

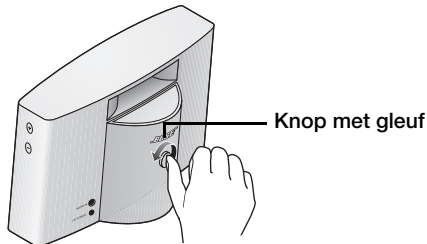

2. Verwijder de batterij voorzichtig van de achterkant van de SoundLink-luidspreker.

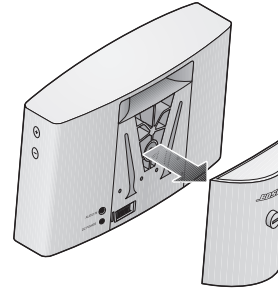

3. Draai de knop met gleuf op de nieuwe batterij zodat deze in de horizontale positie staat.

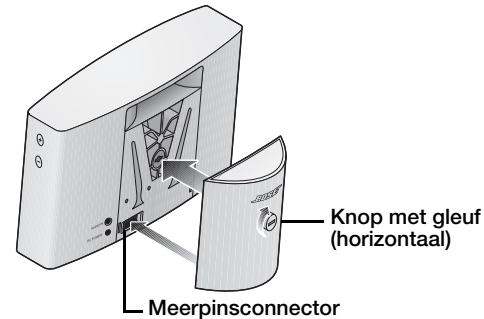

4. Plaats de batterij in de meerpinsconnector.
5. Draai de knop met gleuf tegen de wijzers van de klok in zodat deze in de verticale positie staat.
6. Sluit de voeding aan en laad de batterij op.

Batterij van de afstandsbediening vervangen

Als de afstandsbediening niet meer werkt of het bereik minder groot lijkt, is het tijd om de batterij te vervangen. Vervang deze met batterijen van het type CR2032 of DL2032.

1. Gebruik een muntstuk om het batterijklepje iets tegen de wijzers van de klok in te draaien.
2. Verwijder de gebruikte batterij en plaats de nieuwe. Controleer of de pluspool (+) van de batterij naar boven wijst.
3. Plaats het klepje terug en draai het met de wijzers van de klok mee totdat het vastklikt.



WAARSCHUWINGEN:

- Houd de batterij van de afstandsbediening uit de buurt van kinderen. De batterij kan bij onjuist gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven 100°C of verbranden.
- Werp lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij altijd door een batterij van het juiste type en met het juiste modelnummer.
- De batterij kan exploderen als deze onjuist wordt geplaatst. Gebruik uitsluitend CR2032- of DL2032-lithiumbatterijen van 3 volt van het merk Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba of Shun Wo.

Reiniging

U kunt de buitenzijde van het product schoonmaken met een zachte, droge doek. U kunt het rooster ook voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.

- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
- Mors geen vloeistof in de openingen en laat er geen voorwerpen in vallen.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw draadloze SoundLink™-muzieksysteem, kunt u de volgende tabel raadplegen om te zien hoe u problemen kunt oplossen. Als de problemen aanhouden, raadpleegt u 'Contact opnemen met klantenservice' op pagina 14.

REINIGING EN ONDERHOUD

Probleem	Wat te doen
Mijn computer herkent de USB-stekker van de SoundLink™ niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de USB-stekker van de SoundLink uit uw computer, wacht dertig seconden en sluit de stekker opnieuw aan. • Als u gebruik maakt van een USB-hub dient u te controleren of deze is ingeschakeld. • Probeer een andere USB-poort. Als u gebruik maakt een USB-hub kunt u proberen om de SoundLink-USB-stekker aan te sluiten op een USB-poort van de computer. • Verwijder de SoundLink-USB-stekker, start de computer opnieuw op en sluit de USB-stekker opnieuw aan. • Raadpleeg de gebruikershandleiding, het Help-systeem of de technische ondersteuning van uw computer over hoe u nieuwe hardware kunt installeren.
Mijn computer kan geen verbinding maken met de SoundLink-luidspreker. Het lampje voor draadloze bronnen blijft voortdurend knipperen.	<ul style="list-style-type: none"> • Verminder de afstand tussen de luidspreker en de computer. • Als u een desktop-computer hebt, kunt u proberen om de SoundLink-USB-stekker aan te sluiten op een USB-poort op de voorkant van uw computer (indien mogelijk) of om een USB-verlengsnoer te gebruiken. • Verwijder de SoundLink-USB-stekker uit uw computer, wacht dertig seconden en sluit de stekker opnieuw aan. • Verwijder de voeding van de SoundLink-luidspreker, verwijder de batterijen van de SoundLink-luidspreker en installeer alles opnieuw. Sluit de voeding opnieuw aan. • Probeer de verbinding tussen de luidspreker en de USB-stekker te herstellen. Zie 'De draadloze verbinding herstellen' op pagina 14. • Plaats de luidspreker dichterbij uw computer of uit de buurt van bronnen die storing kunnen veroorzaken zoals een ander draadloos apparaat, een magnetron of een draadloze router.
Het SoundLink-systeem reageert niet op de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat er zich geen obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en het SoundLink-systeem. • Maak het lensje aan de voorkant van de afstandsbediening schoon met een schone, droge doek. • Probeer de afstandsbediening vanaf een andere locatie of probeer de luidspreker te verplaatsen. Mogelijk is er sprake van storing door felle verlichting in de ruimte of fel zonlicht. • Controleer of de batterij correct is geplaatst of vervang de batterij als deze al oud is. • Controleer de batterij-indicator op de SoundLink-luidspreker. Laad de batterij op als dit nodig is. • Zorg dat het programma waar u muziek mee afspeelt actief is. • Bediening van internetradiostations met de afstandsbediening is wellicht niet mogelijk.

Probleem	Wat te doen
Ik hoor de muziek van mijn computer niet op de SoundLink™-luidspreker.	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit het muziekprogramma op uw computer af en start het opnieuw. • Druk op de knop voor de SoundLink-USB-stekker. Verwijder de USB-stekker, wacht 5 seconden en sluit deze opnieuw aan. • Zet het volume van het SoundLink-systeem hoger. • Controleer de batterij-indicator op de SoundLink-luidspreker. Laad de batterij op als dit nodig is. • Controleer het volumeniveau van uw computer en controleer of het volume niet is gedempt. • Zorg dat het muziekprogramma actief is. • Druk op de knop voor de SoundLink-USB-stekker om de draadloze verbinding te herstellen. • Zorg dat 'Bose SoundLink Audio' is geselecteerd als het audio-apparaat voor uw computer.
Ik hoor geen muziek uit de AUX-bron.	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de AUX-knop op de afstandsbediening en controleer of het bronlampje van de AUX-bron brandt. • Zorg dat het verbonden apparaat is ingeschakeld and actief is. • Verhoog het volumeniveau op het apparaat. • Zet het volume van het SoundLink-systeem hoger.
Slecht ontvangst of audio valt weg.	<ul style="list-style-type: none"> • Verander de hoek van de antenne op de SoundLink-USB-stekker. • Draai de SoundLink-luidspreker of verplaats deze naar een andere locatie. • Sluit de SoundLink-USB-stekker aan op een andere USB-poort op uw computer of maak gebruik van een USB-hub met een eigen voeding. • Verplaats de SoundLink-luidspreker uit de buurt van draadloze bronnen die storing kunnen veroorzaken, zoals magnetronnen, draadloze telefoons, mobiele telefoons en draadloze routers. • Gebruik een USB-verlengsnoer. Dit is verkrijgbaar bij de meeste computerwinkels. Deze kabels hebben een normale USB-ingang en een USB-uitgang aan het andere uiteinde. Sluit de USB-stekker aan op het ene uiteinde van het snoer en het andere uiteinde op de computer. • Als u last blijft houden van ontvangstproblemen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Bose.

REINIGING EN ONDERHOUD

De draadloze verbinding herstellen

Als de SoundLink-luidspreker en USB-stekker geen verbinding met elkaar kunnen maken, kunt u het volgende proberen om de draadloze verbinding te herstellen:

1. Schakel de SoundLink-luidspreker in.
2. Druk op knop voor de draadloze bron en houd deze ingedrukt totdat het lampje voor draadloze bronnen langzaam begint te knipperen.
3. Druk op de knop van de USB-stekker totdat het aan-/uit-lampje van de stekker langzaam begint te knipperen.
4. Wacht totdat beide indicatorlampjes stoppen met knipperen en constant branden.

Als u geluid hoort uit de luidspreker, hebt u de USB-adapter verbonden met de computer.

Contact opnemen met klantenservice

Neem voor vragen over het draadloze SoundLink-muzieksysteem contact op met uw Bose-dealer. Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met Bose, raadpleegt u de adressenlijst die u bij het SoundLink-systeem hebt ontvangen. Ook kunt u naar <http://owners.Bose.com> gaan.

Beperkte garantie

Voor uw draadloze SoundLink-luidsprekersysteem geldt een beperkte overdraagbare garantie. Informatie over de garantie staat op de registratiekaart die in de verpakking is bijgesloten. Zie de kaart voor informatie over registratie. Als u dit nalaat, is dit niet van invloed op uw garantierechten.

Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de beperkte garantie

Retourneer het product met het aankoopbewijs van een erkende Bose-dealer. Ga hierbij als volgt te werk.

1. Neem contact op met Bose in uw eigen land/regio (ga naar Global.Bose.com voor contactinformatie van Bose in uw regio) voor specifieke retournerings- en verzendinstructies.
2. Stuur de verpakking franco op naar het door de Bose-vestiging van uw land opgegeven adres.
3. Noteer zo nodig het retourautorisatienummer op de buitenzijde van de doos, op een goed zichtbare plek. Dozen zonder retourautorisatienummer worden geweigerd, indien een dergelijk nummer vereist is.

Technische informatie

Voeding

Ingang: 100-240 V \sim 50-60 Hz, 1 A

Uitgang: 20 V, 2 A Max. ---

Afmetingen

17cm H x 30,7cm W x 12,8cm D

Gewicht

8,4 kg, met inbegrip van de batterij

Systeemvereisten

Microsoft Windows® XP of Vista


Mac OS® X 10.4 of later

Bluetooth® QD ID

SoundLink™-luidspreker: B015402

SoundLink-USB-stekker: B015403

De naam *Bluetooth*® en de betreffende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt door Bose Corporation.



324082-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM324082 Rev.00