

The Bose® Acoustimass® 6 Series II Speaker System

Gebruiksaanwijzing

Dank u wel!

Wij stellen het op prijs dat u het Bose® Acoustimass® 6 Home Cinema luidsprekersysteem hebt gekozen. Met deze Virtually Invisible® luidsprekers wordt u omringd door levensecht geluid zonder veel apparatuur. Uw systeem is voorzien van de allernieuwste Acoustimass kubusluidsprekers die het resultaat zijn van voortdurend onderzoek en ontwikkeling bij Bose Corporation. Deze kubusluidsprekers bieden een levensecht geluid en nog betere prestaties dan de voorgaande modellen.

Gelieve deze gebruiksaanwijzing te lezen

De opstelling en bediening van uw Acoustimass 6 Home Cinema luidsprekersysteem verschilt beduidend van die van andere luidsprekers. Neem s.v.p. de nodige tijd deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Het zal u helpen bij de opstelling en het gebruik van uw systeem en u meer doen genieten van al zijn functies. Bewaar uw gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.

Waar vindt u ...

Installatie van uw Acoustimass® 6 luidsprekersysteem	4
Alvorens te beginnen	4
Het systeem uitpakken	5
Plaatsing van uw Acoustimass 6 luidsprekers voor een levensecht Home Cinema geluid	6
Plaatsen voor uw luidsprekers	7
De luidsprekers aansluiten	9
De aansluitingen controleren	12
De afdekplaat op de module bevestigen	13
Bediening van uw Acoustimass 6 luidsprekersysteem	14
Luisteren naar een levensecht Home Cinema geluid	14
Uw Dolby Pro-Logic versterker gebruiken	14
Uw Dolby Digital (AC-3) versterker gebruiken	15
Onderhoud van uw Acoustimass 6 luidsprekersysteem	16
Schoonmaken van de luidsprekers	16
Oplossen van problemen	16
Garantieperiode	17
Consumentenservice	17
Productinformatie	18
Technische gegevens	18
Accessoires	18
Bose® Corporation	Binnenkant achteromslag

Ter notering

De serienummers bevinden zich op het aansluitpaneel van de Acoustimass Module.

Serienummer: _____

Dealer: _____

Telefoonnummer: _____ Aankoopdatum: _____

Wij raden u aan uw bewijs van aankoop en de garantiekaart bij uw gebruiksaanwijzing te bewaren.

Alvorens te beginnen

Met de Bose® Virtually Invisible® luidsprekertechniek geniet u thuis van de 'levensechte' weergave van de allernieuwste surround sound films, CD's en TV-shows, zonder een kamer vol luidsprekers.

Uw video geluidsbron (stereo-VCR, laserdisc of digitale videospeler of stereo-TV) stuurt gecodeerde programma's naar de surround versterker (versterker met decoder), die ze omzet in verschillend geluid verdeeld over specifieke luidsprekers. Hoewel de geluidsmix verschilt afhankelijk van het type programma, gaat dialoog gewoonlijk naar de luidspreker midden vóór, terwijl geluid links of rechts in het beeld naar de luidspreker links resp. rechts vóór gaat. Omgevingsgeluiden of speciale effecten gaan naar één of beide surround luidsprekers achter. De unieke, gemakkelijk te verstoppen Acoustimass® Module levert de lage tonen voor alle kanalen. Tijdens een surround sound weergave hoort u steeds weer geluid dat uit alle of slechts enkele luidsprekers komt, terwijl het geheel u de indruk geeft zelf midden in de scène gezet te zijn.

Ziet u 'Surround', 'Dolby* Surround', 'Dolby Pro-Logic' en het dubbele D-symbool  * op tapes of CD's staan of wordt een TV-uitzending voorafgegaan door 'surround', dan weet u dat het om materiaal gaat met deze codering. Uw Acoustimass 6 Home Cinema luidsprekers werken ook met Dolby Digital (AC-3)* versterkers en digitaal programmamateriaal. (Instructies omtrent het gebruik van uw surround of digitale versterker met het Acoustimass 6 luidsprekersysteem zijn te vinden op pagina's 14 en 15.)

U kunt met uw Acoustimass 6 luidsprekers ook genieten van een scala aan stereoprogramma's zonder 'Surround' codering. U hoeft slechts uw versterker ervoor in te stellen, zoals beschreven staat op pagina 14.

* Dolby, Dolby Surround, Dolby Pro-Logic, Dolby Digital (AC-3) en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Het systeem uitpakken

WAARSCHUWING: De Acoustimass® Module weegt 8,6 kg. Voorzichtig optillen, a.u.b.; voorkom blessures en schade. Houd plastic verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (verstikkingsgevaar!).


Pak uw apparatuur voorzichtig uit:

1. Verwijder alle nietjes van de kleppen van de geopende doos.
2. Haal de twee bruine binnendozen eruit.
3. Ontdoe de vijf kubusluidsprekers van hun verpakkingsmateriaal.
4. Haal de afdekplaat van de Acoustimass Module uit zijn verpakking.
5. Zet de doos voorzichtig op zijn kant en vervolgens ondersteboven.
6. Verwijder de doos voorzichtig (optillen), de Acoustimass Module en zijn schokwerende emballage komen vrij.
7. Maak geen op de Acoustimass Module aangesloten kabels los.
8. Gebruik de luidsprekers of de Acoustimass Module niet als er schade is. Doe alles weer in de doos en neem zo spoedig mogelijk contact op met uw Bose® dealer.

Opmerking: Noteer nu het serienummer van deze luidsprekers op de garantiekaart en op pagina 3 in de gebruiksaanwijzing. Bewaar het emballagemateriaal voor mogelijk later gebruik.

Figuur 1

De doos bevat:

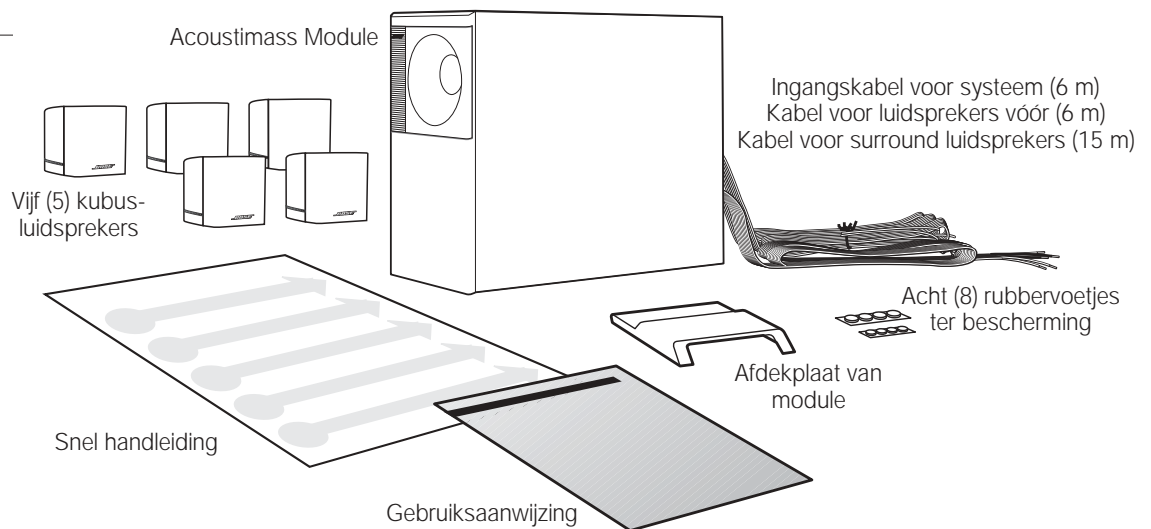

Plaatsing van uw Acoustimass® 6 luidsprekers voor een levensecht Home Cinema geluid

De luidspreker midden vóór lokaliseert dialoog en handelingen op uw scherm. Het geluid ervan moet klinken alsof het van uit het beeld komt.

De luidsprekers links en rechts vóór produceren een geluidsbeeld breder dan het scherm, wat heel natuurlijk klinkt voor in de kamer zittende kijkers/luisteraars.

De surround luidsprekers zorgen voor de toevoeging van subtiele geluiden en speciale effecten waardoor het visueel waargenomen beeld groter lijkt en de kijker er middenin komt te zitten. De surround luidsprekers dienen zo geplaatst te worden dat het geluid voor de kijker/luisteraar van beide zijden en niet rechtstreeks van achteren komt.

U mag de luidsprekers vóór nabij het TV-scherm plaatsen; er treedt geen beeldstoring op aangezien de kubusluidsprekers allemaal magnetisch afgeschermd zijn.

De Acoustimass Module, die niet magnetisch afgeschermd is, moet op minstens 60 cm afstand van uw scherm staan, aan dezelfde kant van de kamer als de drie luidsprekers vóór. De Bose® Acoustimass luidsprekertechniek maakt gebruik van het feit dat het moeilijk is de plaats te horen van een lage-tonen bron, zodat u de Acoustimass Module gemakkelijk kunt verstoppen. Plaatsing nabij een hoek vergroot de lage-tonen opbrengst van de Module.

In Figuur 2 is een voorbeeld van een Home Cinema volgens de hierboven beschreven regels afgebeeld.


Mogelijk kiest u andere plaatsen voor het opstellen van de luidsprekers, om meer te profiteren van de karakteristieke eigenschappen van uw eigen luisterruimte. Wanneer b.v. een wand ontbreekt of het vertrek erg groot is, geeft u er misschien de voorkeur aan de luidsprekers links en rechts een andere hoekstand te geven dan de hier getoonde standen. De beste positie vindt u door wat experimenteren.

Bij uw luidsprekers zijn kabels met voldoende lengte om de volgende afstanden te kunnen overbruggen:

- Maximaal 6 m tussen de Acoustimass Module en de versterker;
- Maximaal 6 m tussen de Acoustimass Module en de drie kubusluidsprekers vóór;
- Maximaal 15 m tussen de Acoustimass Module en de surround luidsprekers.

Figuur 2

Plaatsing van de luidsprekers

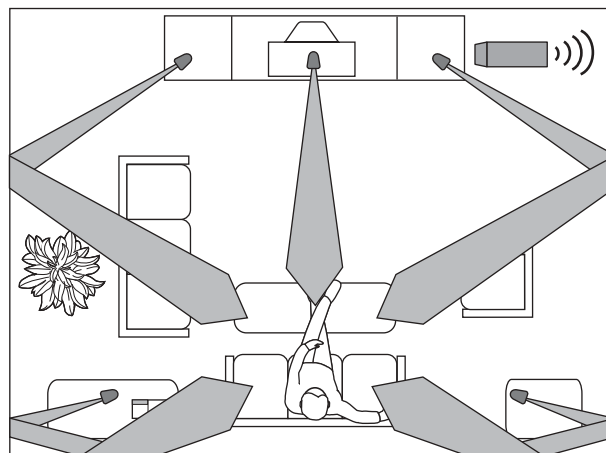

Plaatsen voor uw luidsprekers

De lengtes van de kabels bij het Acoustimass® 6 systeem geven een hoge mate van flexibiliteit in de plaatsing van de luidsprekers. De optionele Bose® verlengkabels, losse connectors alsmede de toepassing van Bose wandbeugels en vloerstatieven bieden u ruimere plaatsingsmogelijkheden. Zie "Accessoires" op pagina 17.


De kubusluidsprekers links en rechts vóór

Er zijn verschillende manieren om een geluidsbeeld tot stand te brengen dat links en rechts goed klopt (Figuur 3).

- Plaats de luidsprekers aan weerszijden van uw TV, op ten minste 2 m en ten hoogste 5 m van elkaar.
- Zet ze op één lijn met het midden van het scherm voor de beste klankbalans (positie 1). Een andere mogelijkheid is om ze boven de TV te plaatsen op een horizontale lijn in hetzelfde vlak (positie 2).
- Richt de luidsprekers naar binnen voor een scherpere bundeling van het geluid, c.q. naar buiten voor een meer ruimtelijk effect. Volg uw eigen voorkeur bij deze afstelling.
- De luidspreker links vóór u (wanneer u naar de TV kijkt) wordt aangesloten op het linker (L) OUTPUTS contact op de Acoustimass Module.

Figuur 3

Plaatsingsmogelijkheden voor de luidsprekers (links en rechts vóór)

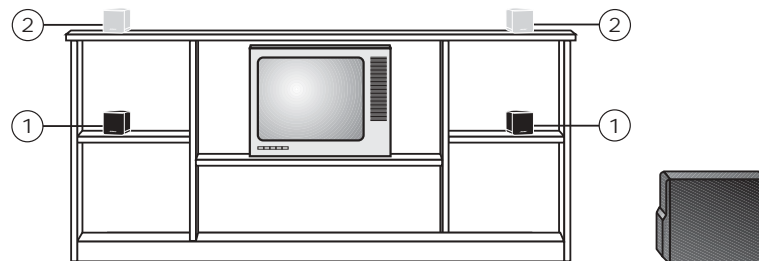

LET OP! Kies een stevig en horizontaal oppervlak voor uw luidsprekers. Vooral op gladde oppervlakken zoals marmor, glas of glanzend gepolijst hout kunnen trillingen maken dat de luidsprekers verschuiven. Als u de middelste luidspreker boven op de televisie plaatst, gebruik dan de kleinere van de twee sets met vier rubbervoetjes. U kunt gratis meer rubbervoetjes krijgen (onderdeelnr. 178321) door contact op te nemen met de consumentenservice van Bose (zie de lijst met adressen aan de binnenkant van de achteromslag).


De kubusluidspreker midden vóór

Het geluid ervan moet klinken alsof het van binnen het beeld komt. Figuur 4 toont aanbevolen posities voor de middelste luidspreker.

- Plaats de luidspreker boven, onder, of op uw TV. Zorg dat de kubusluidspreker bij plaatsing onder de TV op geen enkele manier het gewicht van de TV ondersteunt.
- Richt de luidspreker recht naar voren, zodat het geluid uit het beeld lijkt te komen.
- Houd de luidspreker zo dicht mogelijk bij de verticale middellijn van het scherm, vanwege een zo nauwkeurig mogelijke dialoogweergave (positie 1 of 2).

Figuur 4

Plaatsingsmogelijkheden voor de middelste luidspreker

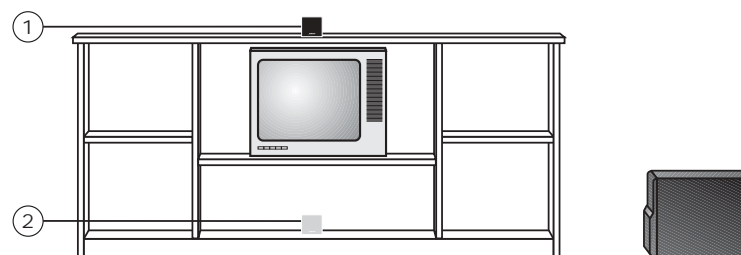


Surround kubusluidsprekers

Het geluid uit de achterkanalen links en rechts dient de kijker/luisteraar meer van de twee zijkanten dan rechtstreeks van de achterzijde te bereiken (Figuur 5).

- Zet de ene links en de andere rechts, naast of juist achter de zitgelegenheid in uw woonkamer.
- Plaats ze zo dat er geen directe geluidsweg naar de oren van de luisteraar wordt gecreëerd (positie 1).
- Richt ze in het algemeen weg van de luisteraar, dus naar de achterwand of de zijwanden (posities 2 en 3).
- Als u de luidsprekers direct achter de zitgelegenheid wilt hebben, zorg dan dat zij niet op de kijker/luisteraar gericht zijn.
- De luidspreker die zich links achter u bevindt wanneer u naar de TV kijkt, wordt aangesloten op het contact LEFT SURROUND (LS) op de Acoustimass® Module.

Figuur 5

Plaatsingsmogelijkheden voor de surround luidsprekers (achter)

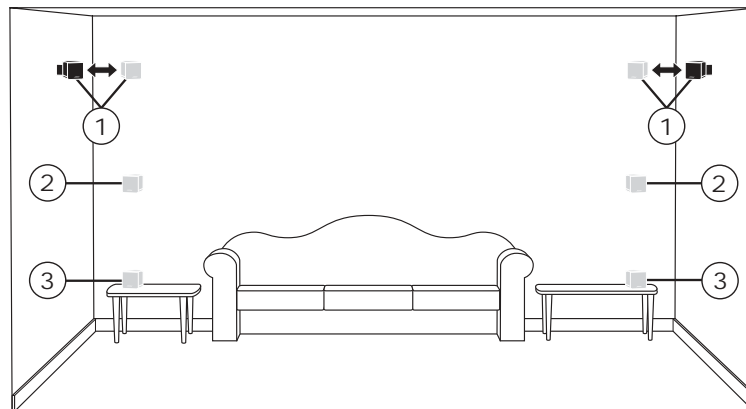


Acoustimass® Module

Bose® beveelt aan de Acoustimass Module aan hetzelfde einde van de kamer te plaatsen als de TV. Ter voorkoming van beeldstoringen dient u de module op minstens 60 cm afstand van de TV te houden.

- U kunt de Acoustimass Module achter of onder meubilair verstoppen, maar blokkeer daarbij de opening niet. Zorg dat er minstens 5 cm ruimte is tussen de opening en het dichtstbijzijnde oppervlak.
- Plaatsing van de module dicht bij een hoek versterkt de lage tonen. Een verplaatsing naar het midden van de kamerwand, daarentegen, vermindert de opbrengst van de lage tonen.
- Als de opening op de wand gericht wordt, nemen de lage tonen toe. Als deze van de wand afgekeerd wordt, nemen de lage tonen af. Plaats de opening op 5 tot 8 cm afstand van een wand of hoek voor meer lage tonen.
- De module moet horizontaal of verticaal geplaatst worden (Figuur 6). Bevestig de vier grote rubbervoetjes aan de onderzijde. Mocht u de module zo willen plaatsen dat de kabelaansluitingen onderop komen, laat dan de afdekkplaat weg. De grote rubbervoetjes dient u in dit geval beslist te monteren, ter bescherming van de aansluitingen.

Figuur 6

Posities voor de Acoustimass®
Module

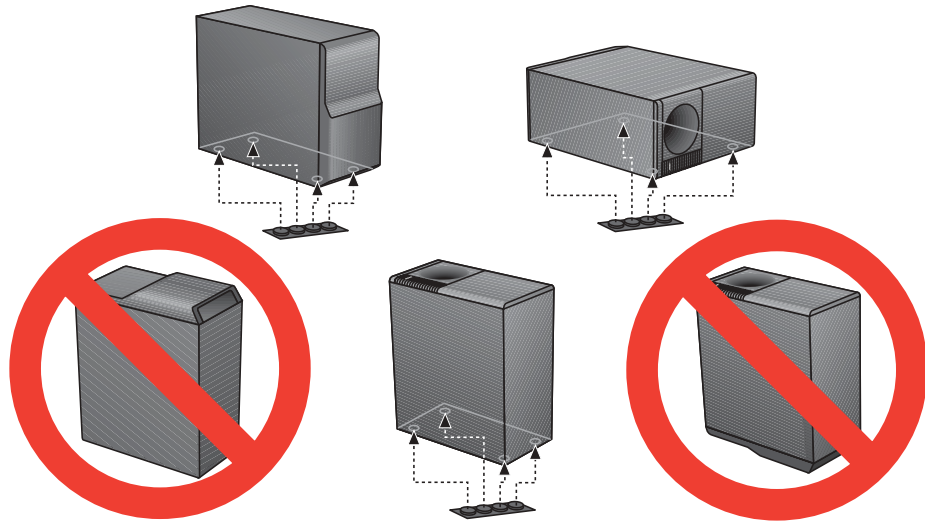


De luidsprekers aansluiten

- !** LET OP! Schakel uw versterker of ontvanger uit en haal de stekker uit het stopcontact (netvoeding) voordat u aansluitingen maakt. Laat u dit na, dan kan beschadiging van uw systeem het gevolg zijn.
- !** LET OP! Gebruik geen gebroken of beschadigde bedrading, waardoor beschadiging van uw systeem en elektrische schokken kunnen optreden.

De meegeleverde kabels maken het u gemakkelijk uw systeem aan te sluiten. De aansluitingen op de Acoustimass Module zijn al voor u aangebracht. Drie kabels, die elk door samenvoeging van de draden een reep vormen, kunnen net zo gesplitst of 'opengeritst' worden als nodig is om de luidsprekers gemakkelijk te kunnen bereiken (Figuur 7).

Figuur 7

Kabelsplitsing

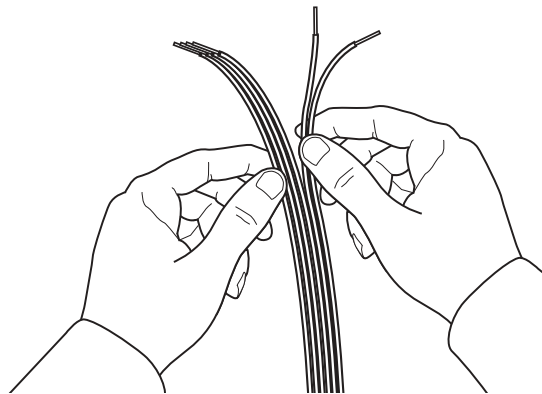


Scheid de draadparen terwijl u de kabellengtes uitspreidt. Soms kunt u echter de meegeleverde kabel maar beter niet opsplitsen, zodat u hem gemakkelijker kunt wegwerken. Zie Figuur 8 voor een overzicht van de voltooide aansluitingen.

- Gebruik de kabel van 6 m voor de luidsprekers vóór met *drie paar draden* om de kubusluidsprekers in het midden en links en rechts vóór op de Acoustimass Module aan te sluiten.
- Gebruik de kabel van 15 m voor de surround luidsprekers met *twee paar draden* om de linker en rechter surround luidsprekers op de Acoustimass Module aan te sluiten.
- Gebruik de ingangskabel van het systeem (6 m) met *vijf paar draden* om de uitgangen van de versterker op de Acoustimass Module aan te sluiten. Splits deze kabel niet verder dan nodig is om de connectors te bereiken.

🎵 **Opmerking:** Mocht u reeds geïnstalleerde kabel achter muren of onder vloeren hebben liggen of van mening zijn dat u om welke andere reden dan ook de meegeleverde kabels wel dient te splitsen, informeer dan naar losse connectors en verlengkabels, die verkrijgbaar zijn bij de Consumentenservice van Bose®. Zie pagina 17 voor de details van deze accessoires. De telefoonnummers van de Consumentenservice van Bose staan op de binnenkant van de achteromslag.

Figuur 8

Systeemaansluitingen

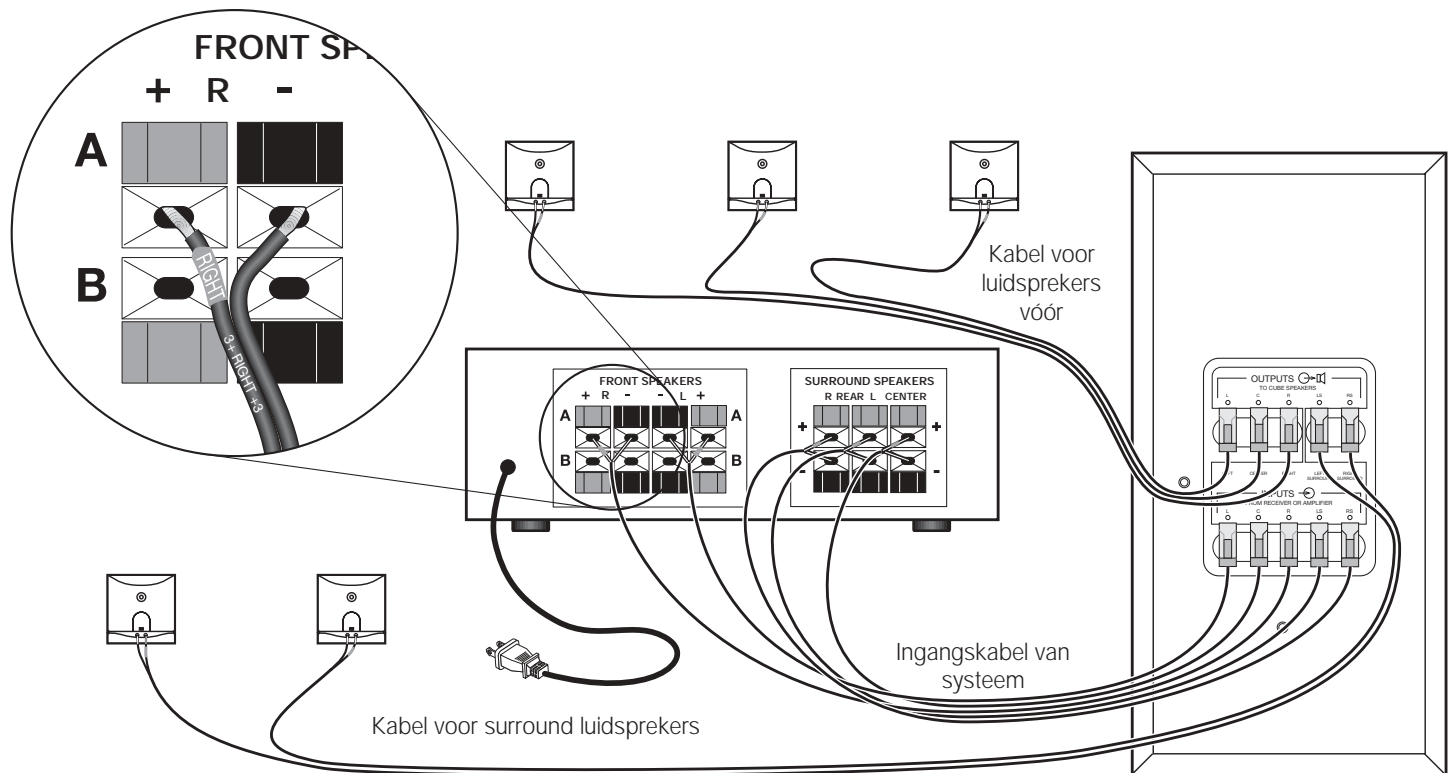

De kubusluidsprekers midden en vóór op de Acoustimass® Module aansluiten




LET OP! Sluit de kubusluidsprekers nooit rechtstreeks aan op de versterker. Sluit de kubusluidsprekers altijd aan op de Acoustimass Module en sluit vervolgens de module aan op de versterker.

Gebruik de 6 m lange kabel met drie paar draden om de drie kubusluidsprekers vóór aan te sluiten op de Acoustimass Module. Zie Figuur 8.

1. Sluit het dradenpaar dat gemarkeerd is met CENTER (midden) aan op de kubusluidspreker die u in het midden hebt geplaatst. Druk het contactknopje achter op de luidspreker in (Figuur 9). Steek vervolgens de gemarkeerde draad (+) in het rode aansluitcontact en de ongemarkeerde draad (-) in het zwarte aansluitcontact. Laat het knopje los om de draden vast te zetten.

Figuur 9

Aansluiting van een luidsprekerkabel op een kubusluidspreker

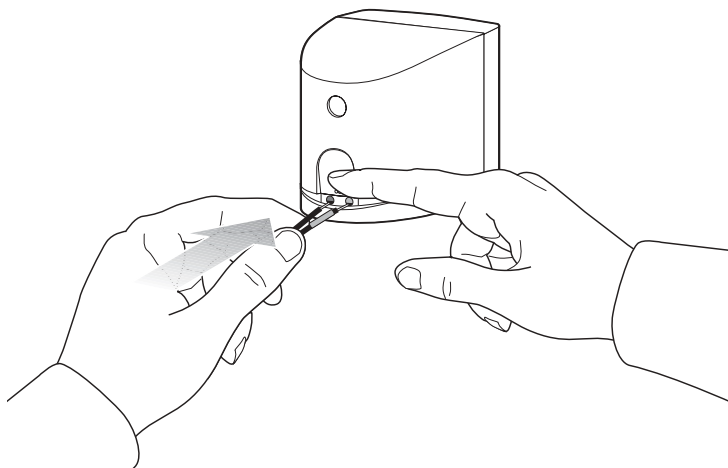

2. Sluit het dradenpaar dat gemarkeerd is met RIGHT (rechts) op dezelfde manier als beschreven in stap 1 aan op de kubusluidspreker die u rechts vóór hebt geplaatst (rechts van de TV als u ernaar kijkt).
3. Sluit ten slotte het dradenpaar dat gemarkeerd is met LEFT (links) op dezelfde manier aan op de kubusluidspreker die u links vóór hebt geplaatst (links van de TV als u ernaar kijkt).

Controleer bij de Acoustimass Module of de connectors stevig vastzitten in de juiste contacten OUTPUT TO CUBE SPEAKERS.

- De zwarte connector L (links) hoort in het contact L.
- De grijze connector C (midden) hoort in het contact C.
- De zwarte connector R (rechts) hoort in het contact R.

De surround luidsprekers op de Acoustimass Module aansluiten

Gebruik de kabel van 15 m met twee paar draden om de linker en rechter surround luidsprekers op de Acoustimass Module aan te sluiten. Zie Figuur 8.

1. Sluit het dradenpaar dat gemarkeerd is met RIGHT SURROUND aan op de rechter surround luidspreker (aan uw rechterkant als u naar de TV kijkt). Druk het contactknopje achter op de luidspreker in (Figuur 9). Steek vervolgens de gemarkeerde draad (+) in het rode aansluitcontact en de ongemarkeerde draad (-) in het zwarte aansluitcontact. Laat het knopje los om de draden vast te zetten.
2. Sluit ten slotte het dradenpaar gemarkeerd met LEFT SURROUND aan op de linker surround luidspreker (aan uw linkerkant als u naar de TV kijkt).

Controleer bij de Acoustimass Module of de grijze connectors stevig vastzitten in de contacten LS en RS OUTPUT TO CUBE SPEAKER.

 **De Acoustimass® Module op uw versterker aansluiten**
LET OP! Sluit de Acoustimass Module niet direct op uw TV aan, tenzij deze uitgerust is met elektronica voor het decoderen van surround-signalen en met versterkeruitgangen voor alle kanalen.

Gebruik de 6 m lange kabel met vijf paar draden om de Acoustimass Module aan te sluiten op uw surround versterker. Zie Figuur 8.

1. Let erop dat alle aansluitingen op de versterker goed gepoold zijn (+ op +, en – op –):
 - a. Sluit elke draad met een rode ring (+) aan op de juiste rode (+) uitgang.
 - b. Sluit elke draad zonder ring (–) aan op de juiste zwarte (–) uitgang.
2. Zorg dat de label op de rode ring van elk dradenpaar correspondeert met de label SPEAKER OUTPUT op de versterker, zodat
 - a. de draden LEFT (links) naar de contacten LEFT FRONT SPEAKER OUTPUT gaan.
 - b. de draden CENTER (midden) naar de contacten CENTER SPEAKER OUTPUT gaan.
 - c. de draden RIGHT (rechts) naar de contacten RIGHT FRONT SPEAKER OUTPUT gaan.
 - d. de draden LEFT SURROUND naar de contacten LEFT SURROUND (achter) SPEAKER OUTPUT gaan.
 - e. de draden RIGHT SURROUND naar de contacten RIGHT SURROUND (achter) SPEAKER OUTPUT gaan.
3. Controleer bij de Acoustimass Module of alle connectors stevig vastzitten in de juiste contacten INPUTS FROM RECEIVER OR AMPLIFIER. De zwarte connectors gaan in contacten L en R. De grijze connectors gaan in contacten C, LS en RS.

De aansluitingen controleren

Controleer alle aansluitingen van de versterker naar de Acoustimass Module en van de module naar de kubusluidsprekers. Let er goed op dat alle luidsprekers overeenkomstig hun plaats in uw kamer op de juiste contacten zijn aangesloten. Zie Figuur 8.

Verzekert u ervan dat bij de versterker de draden goed gepoold zijn aangesloten (+ op + en – op –). Foutieve bedrading kan leiden tot een volledig verlies van het uitgangsignaal van de Acoustimass Module.

Zorg dat u eventuele bedradingsfouten gecorrigeerd hebt als u uw versterker op het net aansluit en inschakelt.

 **LET OP! Laat blootgestelde draadeinden geen onderling contact maken (kortsluiting!); hierdoor zou uw versterker beschadigd kunnen worden.**

De afdekplaat op de module bevestigen


De afdekplaat van de module is ontworpen om de bekabeling uit het gezicht te houden zodat de strakke, vloeiende lijnen van de Acoustimass® Module doorlopen. Aangezien de afdekplaat in zijn profiel een schuin verloop vertoont, kunt u wanneer de plaat gemonteerd is de module niet met die kant naar beneden plaatsen.

Indien u het plan hebt de afdekplaat te gebruiken, monteer hem dan pas op het kabeluiteinde van de module nadat u alle kabelansluitingen gecontroleerd hebt (Figuur 10). Druk daartoe de afdekplaat met zijn pennen voorzichtig in de klemringen op de Acoustimass Module.

De installatie is nu gereed. Geniet van uw Acoustimass 6 luidsprekersysteem.

Figuur 10

De afdekplaat van de module past over de kabels

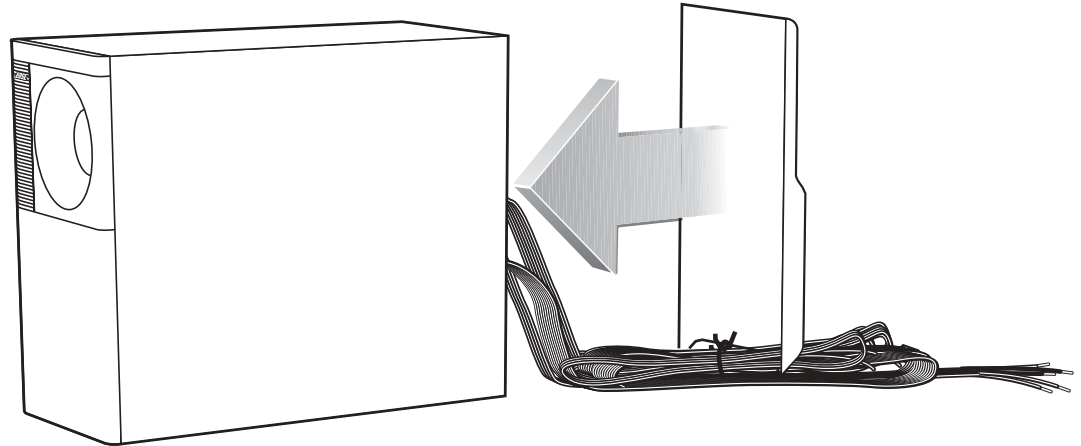

Luisteren naar een levensecht Home Cinema geluid

De luidsprekers produceren alleen geluid dat naar ze toe geleid wordt via de instelling van uw surround versterker. Tijdens een surround sound programma werken de drie luidsprekers vóór bijna constant; de surround luidsprekers kennen stiltes.


♪ *Opmerking: Als uw TV surround sound heeft of andere functies om het geluid te verbeteren ("wide" of "enhanced"), dient u deze uit te schakelen. Stel de TV in zodat deze uitsluitend in stereo afspeelt.*

Uw Dolby Pro-Logic versterker gebruiken

Bij videogebruik moet de SURROUND SOUND *center mode* van uw versterker op NORMAL staan (Figuur 11). Om vast te stellen of u dat videogeluid prefereert, drukt u de toets 'Loudness' in (op sommige versterkers 'Bass Boost' of 'Super Bass').

Figuur 11

Een Dolby Pro-Logic versterker ingesteld op 'NORMAL center mode'

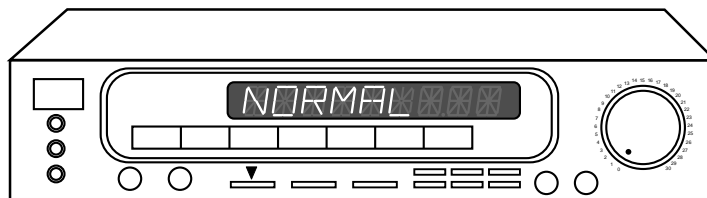

De testtoon van uw versterker gebruiken om de aansluitingen te testen en het volume bij te stellen

1. Druk op *test tone ON* (op afstandsbediening).
2. Luister en controleer of de luidsprekers na elkaar de testtoon produceren in deze volgorde: LEFT (links vóór), CENTER (midden vóór), RIGHT (rechts vóór), SURROUND. Uit de beide surround luidsprekers hoort gelijktijdig één toon te komen.
3. Stel de volumes van de middelste luidspreker vóór (CENTER) en de surround luidsprekers (SURROUND) zo bij dat u de gewenste balans voor uw luisterruimte verkrijgt.

De regels hiervoor variëren wat met het merk/model van uw versterker. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw versterker voor meer informatie over het gebruik van de testtoon.

Balans tussen de lage en hoge tonen bijstellen

Gestoffeerde meubelen, kamerbreed tapijt, zware gordijnen dempen hoge tonen, waardoor uw luidsprekersysteem zwaar klinkt. Kale vloeren en wanden, alsmede meubelen met harde oppervlakken doen uw luidsprekersysteem schril klinken. Na het beluisteren van uw luidsprekers wilt u misschien de balans tussen lage en hoge tonen bijstellen. U doet dat met de regelaars voor lage en hoge tonen op uw versterker.

Naar ruimtelijk stereogeluid luisteren

Bij het luisteren naar muziek van een CD of een cassette moet u uw versterker eens in de HALL, DANCE of JAZZ surround mode laten werken. Hierdoor kunt u genieten van een weidse stereo-belevens via de luidsprekers vóór plus de ambiance en ruimtelijkheid van uw surround luidsprekers.

Uw Dolby Digital (AC-3) versterker gebruiken

Uw Acoustimass® 6 luidsprekers zijn uitwisselbaar met de uitvoer van Dolby Digital (AC-3) versterkers. Zorg dat u de kanaaluitgang afstelt volgens de specificaties in de onderstaande tabel. De Acoustimass luidsprekers werken met het volle frequentiebereik en moeten bij het instellen via het Dolby Digital schermmenu ingevoerd worden als LARGE. Een uitzondering: de middelste luidspreker (als SMALL invoeren). Zet de subwoofer uit (OFF) en zet LFE (lage-frequentie effecten) aan (ON).

Kanaaluitgang van versterker	Juiste instelling
Links en rechts vóór	LARGE (groot)
Midden	SMALL (klein)
Links en rechts surround	LARGE (groot)
Subwoofer	OFF (uit)
LFE (lage-frequentie effecten)	ON (aan)

Om met de testtoon van de versterker uw aansluitingen te controleren en het volume van de luidsprekers bij te stellen, dient u de gebruiksaanwijzing van uw versterker te volgen.

Schoonmaken van de luidsprekers

Veeg de kubusluidsprekers met een vochtige doek af. Gebruik geen oplosmiddelen of chemicaliën. Voorkom dat er vloeistoffen gemorst worden op — of voorwerpen vallen in — de Acoustimass Module en de luidsprekerroosters. U mag die roosterpanelen voorzichtig met een stofzuiger reinigen (de drivers bevinden zich er vlak achter!). Verder onderhoud is niet nodig.

Oplossen van problemen

Bij het optreden van een probleem met uw Acoustimass 6 luidsprekersysteem dient u de geluidsbron uit te zetten en de onderstaande oplossingen te proberen. Blijft er toch nog een moeilijkheid bestaan, neem dan contact op met uw Bose® dealer om afspraken te maken voor service. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Bose. Raadpleeg daartoe de binnenkant van de achteromslag.

<i>Probleem</i>	<i>Wat te doen</i>
Systeem werkt helemaal niet	<ul style="list-style-type: none"> • Ga na of het netsnoer van de versterker aangesloten is op een werkend stopcontact en of de versterker aan is. • Ga na of er een bron gekozen is op de versterker (video, CD, tuner).
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de aansluitingen van de kubusluidsprekers en de Acoustimass Module. Zet de versterker aan. • Controleer de aansluitingen van alle externe apparaten die aangesloten zijn op de versterker. • Voer het volume op. • Maak alle koptelefoons los.
Geen surround sound	<ul style="list-style-type: none"> • Indien uw surround versterker met Pro-Logic werkt, vergewis u er dan van dat uw versterker aangesloten is op een stereo geluidsbron (TV, VCR, laserdisc of DSS-speler) met een dubbel tulp snoer (stereo). Mocht de versterker rechtstreeks aangesloten zijn op een stereo-TV, verzeker u er dan van dat alle andere programmabronnen (VCR, laserdisc of DSS-speler) ook aangesloten zijn op de TV door middel van dubbel tulp snoer (stereo). • Indien uw surround versterker een Dolby Digital (AC-3) is, verzeker u er dan van dat de geluidsbron (DSS-, laserdisc- of DVD-speler) rechtstreeks aangesloten is op uw versterker zoals getoond in de gebruiksaanwijzing bij uw versterker. • Schakel enhanced surround sound uit op uw TV indien van toepassing. Stel uw TV in voor uitsluitend stereo.

<i>Probleem</i>	<i>Wat te doen</i>
Het geluid klinkt vervormd	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewis u ervan dat luidsprekerkabels niet beschadigd zijn. • Reduceer het volume van elk extern apparaat aangesloten op de versterker.
Geen lage tonen	<ul style="list-style-type: none"> • Overtuig u ervan dat de luidsprekeraansluitingen op de versterker of ontvanger juist zijn (+ op + en – op –). • Als u de Dolby Pro-Logic mode gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat surround sound aan is en dat het middenkanaal op NORMAL staat. • Bij Dolby Digital (AC-3) programmering controleert u of de instellingen op de versterker juist zijn. Controleer ook of het bronmateriaal (laserdisc- of uitzendingsprogrammering) de Dolby Digital of AC-3 codering heeft.
Onvoldoende of te veel lage tonen	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de Acoustimass Module dicht bij wand of hoek voor het verkrijgen van meer lage tonen. Zet de module verder weg van wand of hoek om het omgekeerde te bereiken. • Stel de regelaar voor lage en hoge tonen op de versterker iets bij.

Garantieperiode

Voor uw Bose Acoustimass 6 luidsprekersysteem geldt een vijfjarige overdraagbare garantie. Verdere garantiegegevens staan op de garantiekaart die bij uw luidsprekers werd geleverd. Gelieve het informatiedeel op deze kaart in te vullen, af te scheuren en de kaart terug te zenden naar Bose.

Consumentenservice

Indien u hulp nodig heeft voor het bestellen van accessoires of het oplossen van problemen, neem dan contact op met de Consumentenservice van Bose. Zie de binnenkant van de achteromslag voor de kantoren en telefoonnummers.

Technische gegevens

Kenmerken

Acoustimass® luidsprekertechnologie gecombineerd met Adaptive Energy Summing™ voor het luidsprekerontwerp

Virtually Invisible® luidsprekerontwerp

Magnetisch afgeschermdde kubusluidsprekers

Automatische beveiliging

Syncom® computer-kwaliteitsbeheersing

Drivergegevens

Kubusluidsprekers: Eén magnetisch afgeschermdde driver voor groot frequentiebereik van 6,4 cm per kubusluidspreker

Acoustimass Module: Twee drivers voor lage frequenties (met dubbele spreekspoel) van 13,3 cm

Uitwisselbaarheid

Uitwisselbaar met AV versterkers van 4 – 8 ohm

Uitwisselbaar met AV versterkers van 10 – 100 watt per kanaal

Afwerking

Kubusluidsprekers: Zwarte of poolijswitte finish

Acoustimass Module: Krasbestendig zwart of poolijswit met structuurfinish

Afmetingen/gewicht

Kubusluidspreker: 7,9 x 7,9 x 8,1 cm (H x B x D) / 0,5 kg

Acoustimass Module: 35,5 cm x 19 cm x 41,9 cm (H x B x D) / 8,6 kg

Systeem in verpakking: 52,3 cm x 28,2 cm x 62,2 cm (H x B x D)

Totaal verzendingsgewicht: 16,4 kg in verzendoos

Accessoires

(optioneel verkrijgbaar)

- AC-1 adapter (gestripte draad op RCA-connector)



- Verlengkabel: PN187092-1 (zwart), PN187092-2 (wit); Reepkabel van 15 m met vijf dradenparen
- Vloerstatieven: UFS-20B (zwart), UFS-20W (wit)
- Tafelstatieven: ETS-34 (zwart), ETS-35 (wit)
- Muurbeugels: UB-20B (zwart), UB-20W (wit)



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
252172-NEDvo AM Rev.01